


## Guide de l'utilisateur

### Urbanears Juno

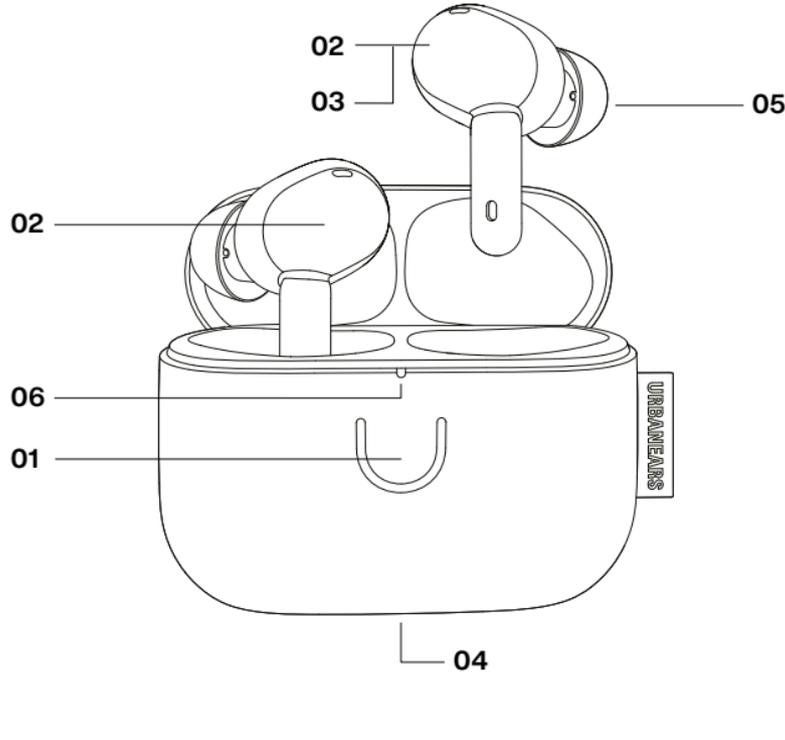

## 01 Comment faire un couplage


1. Mettez les deux écouteurs dans l'étui et gardez le couvercle ouvert.
2. Appuyez sur le bouton du boîtier et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Relâchez-la lorsque le voyant LED clignote en bleu.
3. Sélectionnez [Urbanears Juno] dans le menu Bluetooth de votre périphérique pour effectuer le couplage. C'est fait!

Vous pouvez connecter Urbanears Juno à deux périphériques en même temps.

## 02 Contrôle tactile

Les surfaces de contrôle tactile sont situées sur les écouteurs gauche et droit.

- Appuyez une fois pour lire/pause ou accepter/terminer des appels.
- Tapez deux fois pour avancer ou rejeter des appels.
- Tapez trois fois pour revenir en arrière.
- Maintenez cette touche enfoncée pour basculer entre la suppression active du bruit, le contrôle du bruit désactivé et la transparence.

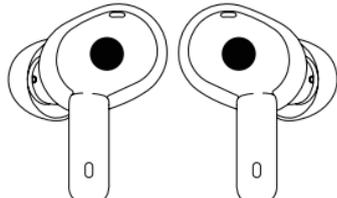

Les commandes tactiles peuvent être personnalisées dans l'application Urbanears.

## 03 Modes de contrôle actif du bruit

Le modèle Juno d'Urbanears dispose de trois modes de contrôle du bruit pour ajuster le bruit du monde extérieur que vous entendez.

- Le système ANC (Active Noise Cancellation – Suppression active du bruit) vous permet de profiter de votre musique sans être distrait par les bruits extérieurs.
- La fonction Off désactive tout le contrôle du bruit pour les cas où vous ne voulez pas d'ANC ou de transparence.
- La fonction TRA (Transparency – Transparence) laisse passer certains sons extérieurs pour vous aider à prendre conscience de votre environnement.

## 04 Chargement

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour charger les écouteurs et les éteindre.

Chargez l'étui à partir d'un chargeur sans fil ou connectez-le à une source d'alimentation USB-C.

Pour charger l'étui à l'aide d'un chargeur sans fil :

1. Placez l'étui de chargement avec son dos vers le bas, centré sur le socle de chargement sans fil.

2. Le voyant LED frontal s'allume pour indiquer que l'étui est en cours de chargement.
3. Une fois que le voyant LED est devenu vert fixe, le boîtier est entièrement chargé.

Si les écouteurs ne sont pas utilisés, ils se mettent en veille pour économiser de l'énergie. Cela se produira au bout de 60 minutes si vous êtes connecté via Bluetooth et au bout de 10 minutes s'il n'y a pas de connexion. Il suffit de toucher les deux écouteurs pour les réveiller à nouveau.



## 05 Embouts d'écouteurs

Le modèle Juno d'Urbanears est proposé avec trois tailles d'embouts (S/M/L). Un bon ajustement améliorera la qualité sonore globale ainsi que les performances de l'ANC. Cela permettra également à vos écouteurs de rester bien en place.

Prenez le temps de trouver le meilleur ajustement pour votre oreille. Les embouts doivent être bien ajustés dans votre oreille tout en étant confortables.

## 06 voyant DEL

La lumière bleue est prête pour le couplage Bluetooth. La couleur rouge (faible) et verte (pleine) indiquent l'état de la pile du boîtier et la couleur violette fixe sert à une réinitialisation de l'usine.

## Nettoyage

Les écouteurs sont souvent en contact étroit avec votre peau, parfois pendant de longues périodes. Au fil du temps, cela entraîne une accumulation de saletés et de graisses qui peuvent affecter les performances et provoquer des irritations cutanées. Nettoyez régulièrement vos écouteurs pour les garder propres et les faire durer plus longtemps.

Débranchez tous les câbles avant de nettoyer le boîtier. Assurez-vous que tout est complètement sec avant d'utiliser les écouteurs, de les remettre dans leur étui ou de brancher un chargeur USB.

Retirez les embouts en silicone des écouteurs et nettoyez-les séparément. Utilisez une lingette désinfectante ou un chiffon non pelucheux, légèrement imbibé d'alcool isopropylique à 70 % ou d'alcool éthylique à 75 % pour nettoyer délicatement les embouts, les surfaces extérieures des écouteurs et l'étui.

Évitez que l'humidité ne pénètre dans les ouvertures ou dans les mailles de l'enceinte. Nettoyez soigneusement ces zones avec une brosse sèche et douce, ou un coton-tige.

- N'utilisez pas d'objets pointus.
- N'utilisez pas d'air comprimé.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.
- N'immergez pas les écouteurs dans des produits de nettoyage.

## Guide d'entretien des piles

Vos écouteurs sont dotés de piles lithium-ion haute performance et la durée de vie de la pile dépend de la charge et de l'utilisation. Suivez les directives ci-dessous pour garder vos piles en bon état le plus longtemps possible.

- Évitez d'utiliser des chargeurs rapides si possible. La charge rapide exerce une pression sur la pile et la dégrade.
- Évitez de laisser la pile se vider complètement. Essayez de maintenir la charge au-dessus de 30 %.
- Si les écouteurs sont stockés pendant un certain temps, il est recommandé de les charger à moitié, puis d'effectuer une réinitialisation d'usine. Conservez les écouteurs et l'étui dans un endroit frais, sombre et sec.
- Évitez d'utiliser ou de charger les écouteurs dans des endroits chauds et non ventilés, à partir de 45 °C/113 °F.
- Évitez de charger la pile à basse température, en dessous de 10 °C/50 °F, et d'utiliser les écouteurs en dessous de 0 °C/32 °F.
- Évitez tout choc mécanique violent, par exemple en faisant tomber les écouteurs ou le boîtier sur des surfaces dures, car cela pourrait endommager les piles.

## Dépannage

### Les écouteurs ne se comportent pas comme prévu.

Si vos écouteurs ne se connectent pas, suivez les instructions ci-dessous.

1. Mettez les deux écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle pour redémarrer les écouteurs.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'usine.

Remarque : Cela supprimera tous les paramètres de l'utilisateur et les écouteurs devront être à nouveau couplés.

1. Retirez [Urbanears Juno] du menu Bluetooth de votre périphérique.
2. Mettez les deux écouteurs dans l'étui et gardez le couvercle ouvert.
3. Appuyez sur le bouton de l'étui et lancez-le lorsque le voyant DEL devient violet en continu.
4. Sélectionnez [Urbanears Juno] dans le menu Bluetooth de votre appareil et les écouteurs sont à nouveau couplés et prêts à être utilisés.

### Une pièce est perdue ou cassée

Ne vous inquiétez pas si vous perdez un écouteur, des embouts ou un étui. Vous pouvez trouver des pièces de rechange sur [urbanears.com](http://urbanears.com) pour vous assurer que votre Urbanears Juno dure le plus longtemps possible.

# URBANEARNS

© Zound Industries Int. AB. All Rights Reserved. Urbanears and the product, packaging, logo and wordmark are intellectual properties of Zound Industries Int. AB and may not be used without permission.