


01 كيفية الاتصال

قم بتوصيل أحد طرفي TurnCable (قابس مقاس 3.5 مم أو 6.3 مم) بجهاز التشغيل الخاص بك والطرف الآخر بموصل مطابق في سماعات الرأس Zinken الخاصة بك.

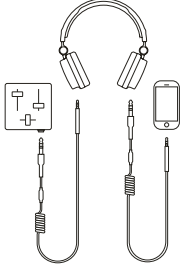

TurnCable 02

يوفر كل من Zinken و TurnCable موصلات مقاس 3.5 مم و6.3 مم. يتيح لك هذا إمكانية الاتصال بجهاز مزج DJ باستخدام قابس مقاس 6.3 مم أو جهاز تشغيل باستخدام قابس مقاس 3.5 مم، دون الحاجة إلى أي مهايئات.

03 جهاز التحكم عن بُعد والميكروفون

- اضغط مرة واحدة لتشغيل/إيقاف مؤقت أو قبول/إنهاء مكالمة.
- اضغط مرتين لتخطي المكالمة أو رفضها.
- اضغط ثلاث مرات لتخطي للخلف.


يوجد جهاز التحكم عن بُعد والميكروفون على TurnCable ويمكن استخدامه متصلًا بجهاز تشغيل متوافق عبر قابس مقاس 3.5 ملم.



04 التنظيف

تأكد من أن جميع الأجزاء جافة تمامًا قبل إعادة وسائد الأذن وتوصيل أي كابلات.

لإعادة وسائد الأذن إلى مكانها، قم بمحاذاة الخطافات الثلاثة الموجودة في الجزء الخلفي من وسادة الأذن مع الفتحات الثلاث الموجودة في غطاء الأذن. اضغط برفق على وسادة الأذن حتى تستقر في مكانها.

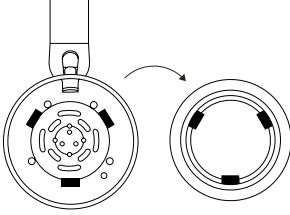

افصل TurnCable واسحب وسائد الأذن برفق لإزالتها.

استخدم قطعة قماش خالية من الوبر، مبللة بالماء والصابون قليلاً، أو كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70%، أو كحول الإيثيلي بنسبة 75% لتنظيف وسائد الأذن وطوق الرأس والجزء الخارجي من أغطية سماعات الأذن و TurnCable الخارجي. تجنب وصول الرطوبة إلى أي فتحات أو أغطية سماعات الأذن أو جهاز التحكم عن بُعد/الميكروفون الموجود على TurnCable. نظف تلك المناطق بعناية باستخدام فرشاة جافة وناعمة، أو بمسحة قطنية.

- لا تستخدم أي أشياء حادة.
- لا تستخدم الهواء المضغوط في التنظيف.
- لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.
- لا تغمر أغطية سماعات الأذن في أي مواد تنظيف.

05 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الميكروفون لا يعمل بالشكل المتوقع

يدعم TurnCable معيار CTIA (رابطة صناعة الاتصالات الخلوية) وقد يؤدي استخدامه مع OMTP (منصة الأجهزة الطرفية المتنقلة المفتوحة) إلى حدوث مشكلات في الصوت. تتوفر لمهايئات OMTP في العديد من متاجر البيع بالتجزئة، والتي ستحل هذه المشكلة.

جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل

تأكد من توصيل قابس مقاس 3.5 ملم بجهاز تشغيل يدعم التحكم عن بُعد.