


01 כיצד לבצע חיבור

חבר קצה אחד של ה-TurnCable (תקע של 3.5 מ"מ או 6.3 מ"מ) למכשיר השמעה ואת קצהו האחר – למחבר המתאים באוזניות ה-Zinken שלך.

TurnCable 02

ה-Zinken וה-TurnCable מציעים מחברים הן של 3.5 מ"מ והן של 6.3 מ"מ. הדבר מאפשר להתחבר למיקסר DJ באמצעות תקע של 6.3 מ"מ או למכשיר השמעה באמצעות תקע של 3.5 מ"מ, וזאת ללא צורך במתאמים כלשהם.

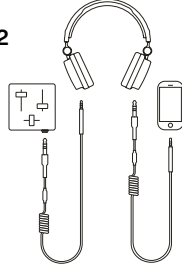

03 שלט רחוק ומיקרופון

- לחץ פעם אחת כדי להפעיל/להשהות השמעה או כדי לקבל/לסיים שיחה.
- לחץ פעמיים כדי לדלג קדימה או כדי לדחות שיחה.
- לחיצה שלוש פעמים כדי לדלג אחורה.

השלט רחוק והמיקרופון ממוקמים על ה-TurnCable וניתנים לשימוש כשהם מחוברים למכשיר השמעה תואם באמצעות תקע של 3.5 מ"מ.



04 ניקוי

- אל תשתמש באוויר דחוס.
- אל תשתמש במוצרים המכילים חומר הלבנה (אקונומיקה) או מי חמצן.
- אל תטבול את גביעי האוזניים בחומר ניקוי כלשהו.


ודא כי כל החלקים יבשים לחלוטין לפני החזרת כריות האוזניים למקומן וחיבור כבלים כלשהו.

כדי להחזיר את כריות האוזניים למקומן, ישר את שלושת הווים שמאחורי כרית האוזן עם שלושת החורים שבגביע האוזן. לחץ בעדינות על הכרית עד שתחליק למקומה בנקישה.

נתק את ה-TurnCable ומשוך בעדינות את כריות האוזניים כדי להסיר אותן.

השתמש במטלית נטולת מוך שהורטבה מעט במים וסבון, באלכוהול איזופרופילי 70% או באלכוהול אתילי 75% כדי לנקות בעדינות את כריות האוזניים, רצועת הראש, החלק החיצוני של גביעי האוזניים וה-TurnCable. מנע חדירת רטיבות לכל הפתחים, גביעי האוזניים או השלט רחוק והמיקרופון על ה-TurnCable. נקה בזהירות את האזורים האלה באמצעות מברשת יבשה ורכה או צמר גפן.

- אל תשתמש בחפצים חדים כלשהם.

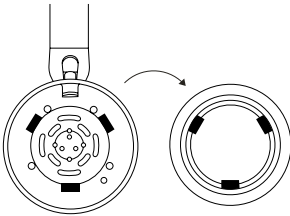

05 פתרון תקלות

המיקרופון אינו פועל כמצופה

ה-TurnCable תומך בתקן Cellular CTIA (Telecommunications Industry Association) ומיושם בו עם מכשיר בתקן OMTP (Open Mobile Terminal Platform) עלול לגרום לבעיות שמע. כדי לפתור בעיה זו, ניתן להשיג מתאמי CTIA ל-OMTP בחנויות קמעונאיות רבות.

השלט רחוק אינו פועל

ודא כי התקע של 3.5 מ"מ מחובר למכשיר השמעה התומך בשלט רחוק.