


## 01 Collegamenti

Collega un'estremità del cavo TurnCable (spina da 3,5 mm o 6,3 mm) al dispositivo di riproduzione e l'altra estremità a un connettore corrispondente sulle cuffie Zinken.

---

## 02 TurnCable

Zinken e il cavo TurnCable offrono connettori sia da 3,5 mm che da 6,3 mm. In questo modo, puoi connetterti a un mixer per DJ con la spina da 6,3 mm o a un dispositivo di riproduzione con la spina da 3,5 mm, senza necessità di adattatori.

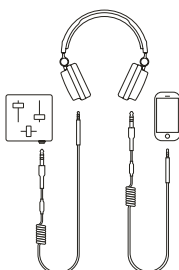

## 03 Telecomando e microfono

Il telecomando e il microfono si trovano sul cavo TurnCable e possono essere collegati a un dispositivo di riproduzione compatibile tramite la spina da 3,5 mm.



- Premi una volta per riprodurre/mettere in pausa o accettare/terminare una chiamata.
- Premi due volte per passare al brano successivo o rifiutare una chiamata.
- Premi tre volte per tornare indietro.

## 04 Pulizia

Scollega il cavo TurnCable e tira delicatamente i cuscinetti per rimuoverli.


Utilizza un panno senza pelucchi, leggermente inumidito con acqua e sapone, alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75% per pulire delicatamente i cuscinetti, l'archetto, l'esterno dei padiglioni auricolari e il cavo TurnCable. Evita che l'umidità entri nelle aperture, nei padiglioni auricolari, nel telecomando/microfono del cavo TurnCable. Pulisci accuratamente queste aree con una spazzola morbida e asciutta o un bastoncino di cotone.

- Non utilizzare oggetti appuntiti.

- Non utilizzare aria compressa.
- Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
- Non immergere i padiglioni auricolari in alcun detergente.

Verifica che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rimettere i cuscinetti e collegare eventuali cavi.

Per rimettere i cuscinetti, allinea i tre ganci sul retro del cuscinetto con i tre fori nel padiglione auricolare. Premi delicatamente sul cuscinetto finché non scatta in posizione.

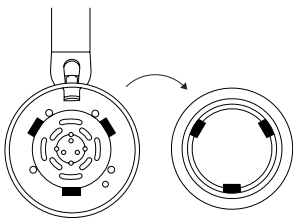

## 05 Risoluzione dei problemi

### Il telecomando non funziona

Verifica che la spina da 3,5 mm sia collegata a un dispositivo di riproduzione compatibile con il telecomando.

### Il microfono non funziona come previsto

Il cavo TurnCable supporta lo standard CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) e il suo utilizzo con un dispositivo OMTP (Open Mobile Terminal Platform) potrebbe causare problemi audio. In molti negozi sono disponibili adattatori da CTIA a OMTP che risolveranno questo problema.