


01 接続方法

TurnCable (3.5 mmまたは6.3 mmプラグ)の一端を再生機器に接続し、もう一端をZinkenヘッドフォン側の対応するコネクタに接続します。

02 TurnCable

ZinkenとTurnCableには、3.5 mmと6.3 mmどちらのコネクタもあります。そのため、DJミキサーへは6.3 mmプラグ、再生機器へは3.5 mmプラグを使って接続できます。アダプターは不要です。

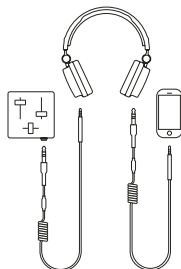

03 リモコンとマイク

TurnCableにはリモコンとマイクがあり、3.5 mmプラグを使って対応する再生機器に接続して使用できます。



- 1回押すと、再生/一時停止するか、着信に応答/通話を終了します。
- 2回押すと、次の曲に進むか、着信を拒否します。
- 3回押すと、前の曲に戻ります。

04 クリーニング

TurnCableを引き抜き、イヤークッションを優しく引っ張って取り外します。


糸くずが出ない布に石けん水、70%イソプロピルアルコール、または75%エチルアルコールを少し付けて、イヤークッション、ヘッドバンド、イヤークップの外側、TurnCableを優しくクリーニングします。TurnCableの開口部、イヤークップ、リモコン/マイクが濡れないようにしてください。これらの部分は、乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 尖った物は使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。

- 漂白剤または過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- イヤークップを洗剤に浸さないでください。

すべてのパーツが完全に乾いたことを確認してから、イヤークッションを元に戻し、ケーブルを接続します。

イヤークッションを元に戻すには、イヤークッション背面にある3つのフックの位置をイヤークップの3つの穴に合わせます。クッションを優しく押して、所定の位置にはめ込みます。

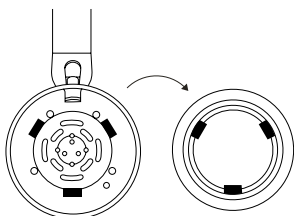

05 トラブルシューティング

リモコンが機能していない

3.5 mmプラグを接続している再生機器がリモコンをサポートしていることを確認します。

マイクが思い通りに機能していない

TurnCableは、CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) 規格をサポートしており、OMTP (Open Mobile Terminal Platform) 対応機器で使用するとオーディオに問題が発生する可能性があります。CTIA - OMTP変換アダプターが多くの小売店で販売されています。このアダプターを使用すると、この問題は解決します。