


01 Modul de conectare

Cuplați un capăt al TurnCable (mufă de 3,5 mm sau de 6,3 mm) în dispozitivul de redare și celălalt capăt într-un conector corespunzător de pe căștile Zinken.

02 TurnCable

Zinken și TurnCable oferă atât conecitoare de 3,5 mm, cât și de 6,3 mm. Aceasta vă permite conectarea la un mixer DJ cu mufa de 6,3 mm sau la un dispozitiv de redare cu mufa de 3,5 mm, fără a avea nevoie de adaptoare.

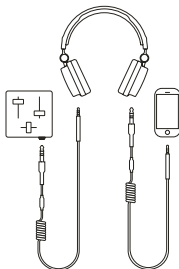

03 Telecomanda și microfonul

Telecomanda și microfonul se află pe TurnCable și pot fi utilizate în conexiune cu un dispozitiv de redare compatibil prin mufa de 3,5 mm.



- Apăsati o dată pentru redare/pauză sau pentru a accepta/încheia un apel.
- Apăsati de două ori pentru a sări înainte sau a respinge un apel.
- Apăsati de trei ori pentru a sări înapoi.

04 Curățarea

Decuplați TurnCable și trageți ușor de vechile pernuțe pentru urechi pentru a le scoate.


Utilizați o lavetă fără scame, umezită ușor cu apă și săpun, alcool izopropilic de 70% sau alcool etilic de 75% pentru a curăța ușor pernuțele pentru urechi, banderola, exteriorul cupelor căștilor și TurnCable. Evitați pătrunderea umezelii în orice orificii, cupele căștilor, telecomanda/microfonul de pe TurnCable. Curățați cu grijă zonele respective cu o perie uscată și moale sau cu un tampon de bumbac.

Nu utilizați obiecte ascuțite.

- Nu utilizați aer comprimat.
- Nu utilizați produse care conțin înălbitor sau peroxid de hidrogen.
- Nu scufundați cupele căștilor în agenți de curățare.

Asigurați-vă că toate componentele sunt uscate înainte de a pune înapoi pernuțele pentru urechi și de a cupla cabluri.

Pentru a pune înapoi pernuțele pentru urechi, aliniați cele trei cleme de pe spatele pernuței pentru urechi cu cele trei orificii din cupa căștilor. Presați ușor pernuța până când se fixează.

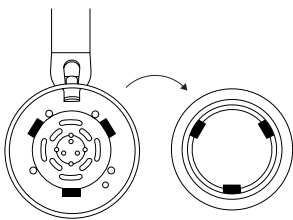

05 Depanarea

Telecomanda nu funcționează

Asigurați-vă că mufa de 3,5 mm este conectată la un dispozitiv de redare care acceptă telecomanda.

Microfonul nu funcționează conform așteptărilor

TurnCable acceptă standardul CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association – Asociația din Industria Telecomunicațiilor Celulare) și utilizarea cu un dispozitiv OMTP (Open Mobile Terminal Platform – Platforma pentru Terminale Mobile Deschise) poate cauza probleme audio. În comerț sunt disponibile adaptoare de la CTIA la OMTP, care vor rezolva această problemă.