


01 如何連接

將 TurnCable (3.5 mm 或 6.3 mm 插頭) 的一端插入播放設備, 另一端插入 Zinken 耳機上的相應連接器。

02 TurnCable

Zinken 和 TurnCable 提供 3.5 mm 和 6.3 mm 連接器。這樣您就可以連接到帶有 6.3 mm 插頭的 DJ 混音器或帶有 3.5 mm 插頭的播放設備, 而無需任何適配器。

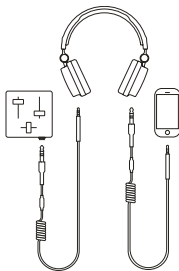

03 遙控和麥克風

遙控和麥克風位於 TurnCable 上, 可通過 3.5 mm 插頭連接到相容的播放設備。



- 按一次可播放/暫停或接聽/結束通話。
- 按兩下可向前跳過或拒絕呼叫。
- 按三下可向後跳過。

04 清潔

拔下 TurnCable 並輕輕拉動耳墊將其取下。


使用無絨布, 用肥皂和水、70% 異丙醇或 75% 乙醇稍微濕潤, 輕輕清潔耳墊、頭帶、耳罩外部和 TurnCable。避免 TurnCable 上的任何開口、耳罩、遙控/麥克風受潮。用乾燥柔軟的刷子或棉花棒仔細清潔這些區域。

- 不要使用任何尖銳的物體。
- 不要使用壓縮空氣。

- 不要使用含有漂白劑或過氧化氫的產品。
- 不要將耳罩浸入任何清潔劑中。

在放回耳墊並插入任何電纜之前, 確保所有部件都完全乾燥。

要放回耳墊, 將耳墊背面的三個掛鉤與耳罩上的三個孔對齊。輕輕按壓耳墊, 直至其卡入到位。

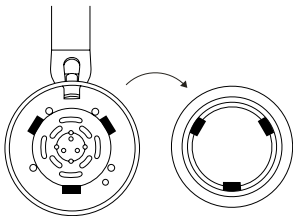

05 故障排除

遙控不工作

確保 3.5 mm 插頭已連接至支持遙控的播放設備。

麥克風未按預期工作

TurnCable 支持 CTIA (胞狀電信工業協會) 標準, 將其與 OMTP (開放移動終端平臺) 設備一起使用可能會導致音訊問題。許多零售商店都提供 CTIA 到 OMTP 適配器, 可以解決這個問題。