URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Baggen
Manuale online

> Informazioni su questo altoparlante

> Utilizzo dell'altoparlante

> Riproduzione tramite Wi-Fi

> Riproduzione tramite Bluetooth

> Riproduzione tramite ingresso AUX

> Gestione dei preset

> Solo Mode e Multi Mode

> Assistenza e manutenzione

> Risoluzione dei problemi

> Importanti istruzioni di sicurezza & note legali

> Caratteristiche
> Specifiche Tecniche
> Inclusi nella confezione

Caratteristiche

Spotify e preset radio online

Puoi salvare la tua musica preferita sul tuo altoparlante da Spotify[1] e dalle radio online su sette preset diversi. Tieni pronta una serie di stili musicali per ogni stato d'animo e avvia la riproduzione istantanea con la semplice pressione di una manopola.

Assistenza Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay e radio online

L'altoparlante supporta l'accesso a Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay e migliaia di stazioni radio online.

Riproduzione Multi-Room

Due o più Urbanears Connected Speaker possono essere raggruppati in un sistema multi-room. Riproduci qualcosa di diverso in ogni spazio o sincronizza gli altoparlanti in Multi Mode per riprodurre la stessa musica in ogni stanza della tua casa.

[1] 1Per salvare i preset Spotify è necessario avere un account Spotify Premium.
[2] Spotify Connect necessita di un account Spotify Premium.

Specifiche Tecniche

Gamma di frequenze SPL
35 Hz–19 kHz (±3 dB)

Amplificatori
3 Class-D

Driver
Due full-range 2,5", un woofer 5,25"

Potenza dell'uscita audio
60 W

Voltaggio in ingresso
100–240 V, 50–60 Hz

Picco massimo di consumo di potenza
100 W

Consumo di potenza in stand-by della rete
1.6 W

Peso
6.6 kg

Dimensioni

Larghezza	301 mm
Altezza	301 mm
Profondità	213 mm

Uscita USB per la ricarica
5 VDC, 1 A

Interfacce audio

Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz con diversity

Bluetooth
Classic + Low Energy 4,2
AVRCP + A2DP

AUX
Jack stereo 3.5 mm

Inclusi nella confezione

- 1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
- 1x cavo dell'alimentazione
- 1x guida rapida, informazioni legali e sicurezza, opuscolo Spotify

> Interfacce
> Configurazione iniziale
> L'app Urbanears Connected
> Uso delle manopole
> Regolare le impostazioni dell'equalizzatore

Interfacce

Manopole

01. Manopola del VOLUME
02. Manopola SOURCE

Indicatori di raggruppamento

03. SOLO
04. MULTI

Indicatori della sorgente

05. - streaming Wi-Fi
06. Preset 1-7 - streaming Wi-Fi
07. - connessione Bluetooth wireless
08. AUX - ingresso fisico

Ingressi e uscita

09. Principal ingressi AC
10. Ingresso audio AUX 3,5 mm
11. Uscita di alimentazione USB 1 A, 5 VDC

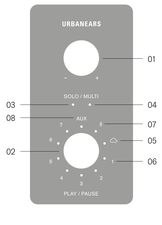

Configurazione iniziale

Per ottenere il massimo dall'altoparlante e per abilitare lo streaming cloud, bisogna prima configurarlo. Ciò garantirà inoltre che sia aggiornato con le ultime versioni e caratteristiche del software.

Informazioni necessarie per iniziare

- Biggen, Urbanears Connected Speaker
- Presa di corrente
- Connessione Wi-Fi funzionante con accesso a internet veloce per i servizi di streaming
- Smartphone almeno Android 4.03 o iOS 9.0
- L'app Urbanears Connected (disponibile su App Store e Google Play)

Fasi della configurazione iniziale

01. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa di alimentazione nella parte inferiore dell'amplificatore e l'altra estremità in una presa di corrente.

Importante: In alcuni Paesi, possono essere inclusi diversi cavi di alimentazione. Utilizzare il cavo di alimentazione e la spina *appropriati per il proprio Paese*. Collegare unicamente alla tensione di rete corretta, come mostrato, nella parte inferiore del diffusore.

02. Durante l'operazione di avvio dell'altoparlante, gli indicatori SOLO e MULTI restano accesi. Quando è pronto per l'installazione, l'anello di luci attorno alla manopola SOURCE lampeggerà in modo continuo.

03. Usare il proprio smartphone per cercare l'app Urbanears Connected su Google Play o nell'App Store e avviare il download. Avviare l'applicazione e seguire le istruzioni dell'app per completare l'installazione dell'altoparlante.

Importante: Per installare altoparlanti aggiuntivi sulla stessa rete Wi-Fi, ripetere i passaggi precedenti per ciascun altoparlante aggiunto. Nell'app Urbanears Connected, toccare il pulsante menu, quindi toccare "Installazione Nuovo Altoparlante" e seguire le istruzioni.

Se l'amplificatore non è nuovo o con la propria confezione, seguire le istruzioni contenute in Impostare manualmente la modalità configurazione.

L'app Urbanears Connected

L'app Urbanears Connected consente di effettuare la prima configurazione e accedere a tutte le funzionalità dell'altoparlante. L'app è compatibile con gli smartphone iOS e Android, e può essere scaricata gratuitamente da Google Play o App Store.

Con l'app Urbanears Connected è possibile:

- Impostare, modificare e riprodurre i preset
- Selezionare una sorgente sonora
- Gestire i gruppi Multi Mode
- Sfogliare e collegarsi a migliaia di stazioni radio online
- Controllare quale canzone o altro è in riproduzione in quel momento
- Regolare le impostazioni dell'equalizzatore
- Regolare le impostazioni individuali e multi-room
- Assegnare un nuovo nome all'altoparlante
- Regolare la qualità dello streaming

Uso delle manopole

Dopo la configurazione iniziale, è possibile utilizzare l'altoparlante semplicemente premendo e ruotando le due manopole poste sul pannello superiore. Può anche essere utilizzato con l'app Urbanears Connected, Spotify e altre applicazioni musicali.

Selezionare una sorgente sonora

Ruotare la manopola SOURCE su una selezione, quindi premere una volta per attivare. Si accenderà la spia accanto alla selezione.

Riproduzione/Pausa

Premere una volta la manopola SOURCE per riprodurre o mettere in pausa la musica.[1]

Brano successivo

Fare doppio clic sulla manopola SOURCE per passare al brano successivo.[2]

Brano precedente

Fare triplo clic sulla manopola SOURCE per tornare indietro al brano precedente.[3]

Salvare un preset

Durante la riproduzione di musica tramite Spotify Connect o radio online, ruotare la manopolaSOURCE fino a un numero selezionato. Tenere premuto per 3 secondi. Fare riferimento a Gestione dei preset.

Aumentare il volume

Ruotare la manopola del VOLUME in senso antiorario (-) per abbassare il volume.

Abbassare il volume

Vrid VOLUME-ratten moturs (-) för att sänka volymen.

Passare da modalità Solo a modalità Multi

Premere una volta la manopola del VOLUME per passare da Solo Mode a Multi Mode. Le spie indicano in quale modalità si trova l'amplificatore. Fare riferimento a Solo Mode e Multi Mode.

[1] Funzione non supportata in caso di sorgenti AUX.
[2] Funzione non supportata in caso di sorgenti AUX.
[3] Funzione non supportata in caso di sorgenti AUX.

Regolare le impostazioni dell'equalizzatore

L'equalizzatore può essere regolato dall'interno dell'app Urbanears Connected. Bilanciare gli alti e i bassi dell'altoparlante in modo che vadano bene per diversi tipi di musica e trovare il punto giusto di ascolto.

> Riproduzione tramite Spotify Connect
> Riproduzione tramite Chromecast built-in
> Riproduzione tramite AirPlay
> Riproduzione di radio online

Ci sono diverse modalità di riproduzione tramite Wi-Fi. Quando una qualsiasi delle seguenti sorgenti Wi-Fi è attiva, l'indicatore della sorgente accanto a ☁ risulta acceso, tranne quando è in riproduzione un preset.

Riproduzione tramite Spotify Connect

Spotify Connect consente di controllare l'amplificatore dall'app Spotify.

01. Inizare a riprodurre musica.
02. Selezionare l'altoparlante dal menu "Dispositivi disponibili"

Importante: Spotify Connect necessita di un account Spotify Premium.

Riproduzione tramite Chromecast built-in

L'app Urbanears Connected viene fornita con Chromecast built-in, che consente la riproduzione di musica/brani/podcast/playlist sull'altoparlante dalle tue applicazioni preferite.

01. Toccare il pulsante Trasmetti nell'app musicale, quindi selezionare l'altoparlante dal menu.

Importante: Prima del primo utilizzo è obbligatorio accettare i Termini del Servizio e le Norme sulla Privacy Google sull'app Urbanears Connected.

Riproduzione tramite AirPlay

AirPlay consente la riproduzione di qualsiasi sorgente sonora sull'altoparlante dal proprio dispositivo iOS o computer Apple.

01. Se l'applicazione ha il pulsante AirPlay incorporato, toccare il pulsante e selezionare l'altoparlante dal menu.
02. Per riprodurre qualsiasi suono sull'altoparlante da un dispositivo iOS, selezionare l'altoparlante nel "Centro di Controllo" del dispositivo.

Riproduzione di radio online

L'altoparlante dispone di un servizio di radio online integrato che consente l'accesso a migliaia di stazioni radio di tutto il mondo.

01. Aprire l'app Urbanears Connected e toccare l'amplificatore che si desidera utilizzare per la riproduzione.
02. Passare a "Cloud" nel menu source.
03. Toccare "Internet Radio" e selezionare una stazione da riprodurre.

> Abbinamento Bluetooth
> Riproduzione tramite Bluetooth

Per riprodurre la musica da un dispositivo Bluetooth compatibile, iniziare abbinando il dispositivo con l'altoparlante.

Abbinamento Bluetooth

01. Ruotare la manopola SOURCE su ᛒ poi tenerla premuta per 3 secondi.
L'indicatore accanto a ᛒ lampeggia lentamente quando l'altoparlante diventa rilevabile.
02. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o computer).
03. Selezionare l'altoparlante dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili e accettare l'abbinamento.
I dispositivi risultano abbinati e collegati quando l'indicatore ᛒ del diffusore è illuminato e viene emesso un suono di conferma.

Importante: l'abbinamento Bluetooth può essere avviato anche tramite app Urbanears Connected.

Riproduzione tramite Bluetooth

Una volta abbinato l'amplificatore con un dispositivo Bluetooth, l'abbinamento verrà salvato e ci si potrà ricollegare in qualsiasi momento. L'altoparlante può salvare fino a 8 dispositivi abbinati.

01. Ruotare la manopola SOURCE su ᛒ e premere una sola volta.
02. L'altoparlante si connette all'ultimo dispositivo Bluetooth abbinato. Se questo non è disponibile, tenterà di connettersi al penultimo.

RIPRODUZIONE TRAMITE INGRESSO AUX

Utilizzare l'ingresso AUX per collegare dispositivi audio direttamente all'altoparlante. È possibile collegare dispositivi audio con uscita AUX compatibile da 3,5 mm, come lettori MP3, smartphone e tablet.

01. Inserire un'estremità del cavo AUX nell'ingresso AUX sulla parte inferiore dell'amplificatore.
02. Inserire l'altra estremità del cavo AUX nella porta di uscita AUX sul dispositivo audio.
03. Ruotare la manopola SOURCE su AUX, quindi premere una sola volta per attivare.

Importante: Durante la riproduzione di musica tramite AUX, è possibile passare al brano successivo o precedente unicamente utilizzando i controlli sul dispositivo collegato.

> Aggiungere preset di Spotify
> Aggiungere preset di radio online

L'altoparlante può salvare fino a sette playlist Spotify preferite o stazioni radio online, e riprodurle immediatamente. Selezionare i singoli preset ruotando la manopola SOURCEfino al numero desiderato e premere per riprodurre.

I preset possono essere aggiunti e gestiti tramite la manopola SOURCE sull'altoparlante, oppure dall'app Urbanears Connected.

Per modificare le singole impostazioni predefinite, è sufficiente salvare un nuovo preset su uno esistente.

Aggiungere preset di Spotify

Per salvare un preset Spotify è necessario avere un account Spotify Premium.

01. Aprire l'app Spotify.
02. Selezionare l'altoparlante dal menu "Dispositivi disponibili" del lettore Spotify.
03. Selezionare e riprodurre la playlist scelta.
04. Mentre la musica è in riproduzione, ruotare la manopola SOURCE fino alla posizione di un preset (1-7).
05. Tenere premuta la manopola SOURCE per 3 secondi finché l'indicatore di posizione dei preset lampeggia e viene emesso un suono di conferma.

Aggiungere preset di radio online

01. Aprire l'app Urbanears Connected.
02. Selezionare l'altoparlante sulla schermata iniziale.
03. Passare a "Cloud" nel menu "source", poi toccare "Internet Radio" (radio online).
04. Selezionare una stazione e toccarla per iniziare la riproduzione.
05. Mentre la stazione radio è in riproduzione, ruotare la manopola SOURCE fino alla posizione di un preset (1-7).
06. Tenere premuta la manopola SOURCE per 3 secondi finché l'indicatore di posizione dei preset lampeggia e viene emesso un suono di conferma.

> Impostazione dell'altoparlante su Multi Mode o Solo Mode
> Riproduzione Multi Mode tramite Spotify Connect
> Riproduzione Multi Mode tramite Chromecast built-in
> Riproduzione Multi Mode tramite AirPlay
> Riproduzione Multi Mode tramite Bluetooth
> Riproduzione Multi Mode tramite AUX

È possibile aggiungere Urbanears Connected Speaker multipli alla stessa rete Wi-Fi per formare un sistema multi-room. Utilizzare ogni amplificatore per la riproduzione singola in Solo Mode, o raggruppare fino a cinque amplificatori in Multi Mode per la riproduzione sincronizzata. Multi Mode può essere gestito sul pannello superiore dell'amplificatore o nell'app Urbanears Connected.

Impostazione dell'altoparlante su Multi Mode o Solo Mode

01. Per passare da Solo Mode a Multi Mode dell'amplificatore, premere la manopola VOLUME.
L'indicatore sotto MULTI si accende appena selezionato.
02. Ripetere il passaggio per ogni altoparlante che si vuole aggiungere al gruppo Multi Mode.
03. Per rimuovere un altoparlante dal gruppo, premere di nuovo la manopola VOLUME. L'amplificatore può anche passare a Solo Mode per lasciare il gruppo Multi Mode.

Importante: In Solo Mode, l'amplificatore è classificato come amplificatore singolo con il proprio nome nel menu "Dispositivi disponibili" su AirPlay e Spotify. In Multi Mode, gli amplificatori sono classificati "Multi" nel menu "Dispositivi disponibili". Anche se un solo amplificatore è impostato su Multi Mode, sarà comunque classificato con il nome "Multi" su AirPlay e Spotify.

Riproduzione Multi Mode tramite Spotify Connect

Spotify Connect permette di riprodurre musica Multi Mode dall'app Spotify.

01. Impostare tutti gli amplificatori che si desidera utilizzare per la riproduzione come gruppo in Multi Mode.
02. Riprodurre la musica e selezionare il gruppo denominato "Multi" dal menu "Dispositivi disponibili".

Importante: Spotify Connect necessita di un account Spotify Premium.

Riproduzione Multi Mode tramite Chromecast built-in

L'impostazione dell'altoparlante per la riproduzione multi-room utilizzando Chromecast built-in viene effettuata dall'app Google Home.

Con questa app è possibile raggruppare i propri Urbanears Connected Speaker tra loro e con altri dispositivi Chromecast built-in.

Importante: quando l'altoparlante è in riproduzione tramite Chromecast built-in il suo indicatoreSOLO è acceso.

Riproduzione Multi Mode tramite AirPlay

Quando si effettua la riproduzione da un dispositivo iOS tramite Wi-Fi, può essere usato AirPlay.

01. Impostare tutti gli amplificatori che si desidera utilizzare per la riproduzione come gruppo in Multi Mode.
02. Toccare il simbolo AirPlay nel menu "Centro di Controllo", poi selezionare il gruppo chiamato "Multi".

Riproduzione di radio online in Multi Mode

Scegliere una stazione radio online da riprodurre su tutti gli amplificatori del gruppo Multi Mode.

01. Impostare tutti gli amplificatori che si desidera utilizzare per la riproduzione come gruppo in Multi Mode.
02. Nell'app Urbanears Connected selezionare uno degli altoparlanti del gruppo Multi Mode, poi selezionare una stazione radio online da riprodurre.

Riproduzione Multi Mode tramite Bluetooth

Collegare una sorgente Bluetooth a un altoparlante e avviare la riproduzione su tutti gli amplificatori del gruppo Multi Mode.

01. Impostare tutti gli amplificatori che si desidera utilizzare per la riproduzione come gruppo in Multi Mode.
02. Ruotare la manopola SOURCE su uno degli amplificatori del gruppo Multi Mode su ⁑, quindi premere per attivare.
03. Collegare il telefono o un altro dispositivo compatibile all'amplificatore tramite Bluetooth e avviare la riproduzione. Fare riferimento a Riproduzione tramite Bluetooth.

Riproduzione Multi Mode tramite AUX

Collegare una sorgente AUX, come un lettore CD, un telefono o un lettore di vinili, a un amplificatore per avviare la riproduzione su tutti gli amplificatori del gruppo Multi Mode.

01. Impostare tutti gli amplificatori che si desidera utilizzare per la riproduzione come gruppo in Multi Mode.
02. Collegare una sorgente AUX a uno degli amplificatori del gruppo Multi Mode.
03. Ruotare la manopola SOURCE fino ad AUX, poi premere per attivare. Fare riferimento a Riproduzione tramite ingresso AUX.

> Manutenzione
> Pulizia dell'altoparlante
> Informazioni sulla connessione Wi-Fi
> Ricarica o alimentazione di un dispositivo USB
> Impostare manualmente la modalità configurazione
> Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'altoparlante

Manutenzione

Per qualsiasi servizio di assistenza all'altoparlante rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'altoparlante subisce un danno qualsiasi o cessa di funzionare normalmente.

L'assistenza qualificata interviene nei casi di danni al cavo o alla spina dell'alimentatore dell'altoparlante, danni causati da liquido o dall'esposizione a pioggia o umidità, danni causati da oggetti estranei o da caduta.

Pulizia dell'altoparlante

Prima di pulire l'altoparlante, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente. Usare un panno asciutto e privo di lanugine per pulirne delicatamente la superficie.

Non utilizzare sapone, detergenti o spray per la pulizia

Informazioni sulla connessione Wi-Fi

Per sua natura, la connessione LAN wireless può subire interferenze radio in presenza di determinate condizioni (prestazioni del router wireless, distanza, ostacoli, interferenze con altri dispositivi senza fili, ecc.)

A seconda del router wireless utilizzato, le prestazioni di alcune operazioni di rete possono variare.

Per informazioni dettagliate sulla connessione tramite router o modem wireless, consultare la relativa documentazione.

Ricarica o alimentazione di un dispositivo USB

Il connettore di uscita USB sulla parte inferiore dell'altoparlante può essere utilizzato per caricare o alimentare un telefono o un lettore MP3.

01. Inserire un cavo USB Tipo A nell'uscita 5VDC USB situata sulla parte inferiore dell'altoparlante.
02. Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore USB del dispositivo

Impostare manualmente la modalità configurazione

Una volta tolto l'altoparlante nuovo dalla scatola e averlo collegato all'alimentazione, questo entrerà automaticamente in modalità di configurazione. Se si spostano o si modificano le impostazioni di rete Wi-Fi, impostare manualmente l'altoparlante in modalità di configurazione.

01. Ruotare la manopola SOURCE su ☁.
02. Tenere premuto finché l'anello di luci attorno a essa lampeggia in modo continuo per cancellare tutte le connessioni di rete Wi-Fi precedenti.
03. Proseguire con la configurazione. Fare riferimento a Configurazione iniziale.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'altoparlante

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni personalizzate, i preset, le impostazioni Wi-Fi e gli abbinamenti Bluetooth dell'altoparlante.

01. Tenere premute le manopole VOLUME e SOURCE contemporaneamente per 7 secondi finché si accendono gli indicatori SOLO e MULTI.
02. Le impostazioni dell'altoparlante si ripristineranno tornando al loro stato originale dopo circa 1 minuto. L'altoparlante passerà in modalità configurazione e sarà pronto per essere configurato. Fare riferimento a Configurazione iniziale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- L'altoparlante non si accende
- L'altoparlante non è rilevabile nell'app Urbanears Connected
- Non c'è suono
- Presenza di rumore durante la ricarica via USB e la riproduzione tramite AUX dallo stesso dispositivo
- L'altoparlante non può connettersi a una nuova rete Wi-Fi
- L'altoparlante non può connettersi o essere abbinato a un dispositivo Bluetooth
- Viene richiesto un codice PIN per l'abbinamento dei dispositivi Bluetooth
- Audio non attivo durante la riproduzione in Multi Mode
- L'altoparlante non risponde
- Non si dispone di un accesso a una rete Wi-Fi
- Non si dispone di uno smartphone o di un tablet

L'altoparlante non si accende

Assicurarsi che l'altoparlante sia collegato a una presa di corrente AC funzionante utilizzando il cavo di alimentazione. Fare riferimento a Configurazione iniziale.

L'altoparlante non è rilevabile nell'app Urbanears Connected

Se l'altoparlante non è visibile nell'app Urbanears Connected, assicurarsi che:

- L'altoparlante abbia terminato l'avvio. Durante l'avvio, gli indicatori SOLO e MULTI sono entrambi accesi.
- Il dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'altoparlante.

Se l'altoparlante non viene ancora rilevato nell'app Urbanears Connected:

01. Impostare manualmente l'altoparlante in modalità di configurazione. Fare riferimento a Impostare manualmente la modalità configurazione.

Non c'è suono

Se l'altoparlante è acceso ma non si sente alcun suono, verificare che:

- Il volume della sorgente sonora e dell'altoparlante non siano troppo bassi o disattivati. Fare riferimento a Uso delle manopole.
- Sia stata selezionata la sorgente sonora corretta. Fare riferimento a Uso delle manopole.
- La sorgente sonora desiderata sia collegata. Fare riferimento a Riproduzione tramite Bluetooth o Riproduzione tramite ingresso AUX.
- L'amplificatore sia collegato a una rete Wi-Fi quando è in riproduzione tramite Spotify, AirPlay o Chromecast built-in. Fare riferimento a Configurazione iniziale.

Presenza di rumore durante la ricarica via USB e la riproduzione tramite AUX dallo stesso dispositivo

Su alcuni dispositivi, il normale rumore della porta USB può causare interferenze durante la riproduzione audio sull'ingresso AUX. In questo caso, provare una delle soluzioni seguenti.

- Scollegare AUX e connettere tramite Wi-Fi o Bluetooth.
- Usare un dispositivo di riproduzione diverso.
- Usare un caricabatterie separato per l'apparecchio riproduttore
- Acquistare un filtro antirumore USB Tipo A opzionale.

L'altoparlante non può connettersi a una nuova rete Wi-Fi

Se si sposta o si modifica la rete Wi-Fi, riconfigurare l'altoparlante per utilizzare la nuova rete Wi-Fi.

01. Ruotare la manopola SOURCE su ⟳.
02. Tenere premuto finché l'anello di luci attorno a essa lampeggia in modo continuo per cancellare tutte le connessioni di rete Wi-Fi precedenti.
03. Selezionare di nuovo una rete Wi-Fi dall'app Urbanears Connected.

L'altoparlante non può connettersi o essere abbinato a un dispositivo Bluetooth

Durante l'abbinamento dell'altoparlante a un dispositivo Bluetooth, assicurarsi che:

- Il Bluetooth sia attivo sul dispositivo (smartphone, tablet, computer).
- Il dispositivo e l'altoparlante siano a meno di 10 metri l'uno dall'altro, senza ostacoli di pareti o porte.

Viene richiesto un codice PIN per l'abbinamento dei dispositivi Bluetooth

Nella maggior parte dei casi, non è necessario un codice pin (password). Se viene richiesto un codice PIN, immettere: 0000.

Audio non attivo durante la riproduzione in Multi Mode

Se la larghezza della banda Wi-Fi è troppo bassa per una riproduzione Multi Mode di qualità normale, l'audio può iniziare a fermarsi. Regolare la qualità dello streaming per compensare la bassa larghezza della banda Wi-Fi.

01. Aprire l'app Urbanears Connected e toccare il pulsante menu.
02. Toccare Impostazioni e poi "Qualità Multi streaming".
03. Impostare "Qualità Multi streaming" su "Bassa".

L'altoparlante non risponde

Nel raro caso in cui l'altoparlante non risponda a causa di un problema di software, effettuare le seguenti operazioni:

01. Scollegare l'altoparlante dalla presa a muro.
02. Attendere 15 secondi, quindi ricollegarlo.
03. Attendere l'avvio dell'altoparlante.

Se l'altoparlante continua a non rispondere dopo che l'avvio è completato:

04. Ripristinare l'altoparlante all'impostazione di fabbrica. Fare riferimento a Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'altoparlante.
05. Effettuare di nuovo la configurazione iniziale. Fare riferimento a Configurazione iniziale.

Non si dispone di un accesso a una rete Wi-Fi

Per avviare la riproduzione sull'altoparlante in assenza di rete Wi-Fi:

- Collegare un dispositivo compatibile all'amplificatore utilizzando Bluetooth. Fare riferimento a Riproduzione tramite Bluetooth.
- Collegare all'amplificatore un dispositivo compatibile utilizzando un cavo. Fare riferimento a Riproduzione tramite ingresso AUX.

Non si dispone di uno smartphone o di un tablet

Per avviare la riproduzione sull'altoparlante senza utilizzare smartphone o tablet:

- Collegare un dispositivo compatibile all'amplificatore utilizzando Bluetooth. Fare riferimento a Riproduzione tramite Bluetooth.
- Collegare all'amplificatore un dispositivo compatibile utilizzando un cavo. Fare riferimento a Riproduzione tramite ingresso AUX.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA & NOTE LEGALI

- Note legali
- Importanti istruzioni di sicurezza
- Avvertenze
- Installazione e collegamento
- Pulizia e manutenzione
- Informazioni su smaltimento e riciclo
- FCC statement
- IC statement
- Dichiarazione di conformità

Note legali

© Zound Industries International AB. All Rights Reserved. Zound Industries International AB is licensed hereunder for the "Zound Industries" and "Urbanears" trademarks.

URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark are intellectual properties of Zound Industries International AB. Use only with permission.

Bluetooth® the Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™ and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logo™ are trademarks of the Spotify Group. Spotify Connect is a service by Spotify.

"Made for iPod", "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari dei diritti di proprietà e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

Per maggior informazioni e note legali su questo prodotto e il suo utilizzo in una specifica regione, o per maggiori dettagli su Zound Industries, su partner e sulle licenze, visitare il sito: http://www.urbanears.com

Importanti istruzioni di sicurezza

01. Leggere le presenti istruzioni.
02. Conservare le presenti istruzioni.
03. Prestare attenzione alle avvertenze.
04. Seguire tutte le istruzioni.
05. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
06. Pulire solo con un panno asciutto.
07. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
08. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termostati, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
09. Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga di quella dell'altra. Una spina con messa a terra ha due contatti piatti e un chiodino. La lama più larga o quella del terzo contatto sono per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non entra nella presa, contattare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.
11. Utilizzare solo cavi di alimentazione del tipo specificato nelle istruzioni o venduto insieme all'apparecchio.
12. Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due contatti piatti, una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra ha due contatti piatti e un chiodino a terra.
13. Il contatto tra gli quello chiodino serve fornirti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non entra nella presa, contattare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
14. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
15. Non installare il prodotto in uno spazio ristretto o incassato, e assicurarsi di lasciare libero lo spazio di ventilazione. Non aggiungere o ostruire ventilazione intorno ai apparecchi ai sottostanti con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
16. Non collocare sull'apparecchio oggetti di fiamma, come candele accesi.
17. Usa dell'apparecchio in regioni con climi moderati o tropicali.

Avvertenze

- Tenere il prodotto al riparo da sovracarichi di tipo elettrico, meccanico o termico.
- Non installare il prodotto in un ambiente instabile.
- Non posizionare il prodotto su una superficie alimentata a fonico modo che un nuovo rumore possa essere generato o che la qualità del suono della stessa subisca delle alterazioni.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi e non appoggiare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.
- Non far cadere oggetti sul prodotto.
- Non coprire il prodotto, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Non posizionare troppo vicino all'apparecchio fiamme accesse, candele.
- Non accidente per un periodo prolungato di tempo un livello elevato di pressione sonora.
- Non inserire parti del corpo o oggetti nella porta del bass, per evitare il rischio di lesioni.
- La spina o l'dispositivo di connessione alla rete elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Prima di installare o utilizzare l'apparecchio, consultare dati elettrici e le informazioni di sicurezza riportati sulla parte inferiore esterna dell'unità.

Quando apparecchio è in blocco il cavo di alimentazione elettrica è doppio (isolamento). Il prodotto è in modo che non richiede alcun terreno di sicurezza.

Il simbolo del fulmine con punta a forma di freccia all'interno di triangolo equilatero indica all'utente la presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, di intensità tale da costituire un rischio di folgorazione.

Avvertenza: per evitare il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore); non sono presenti parti riparabili all'utente. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione dell'apparecchio nella documentazione fornita insieme al prodotto.

Per le istruzioni di sicurezza complete, visitare il sito web: http://www.urbanears.com

Installazione e collegamento

- Collegare il prodotto seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
- Collegare il prodotto solo alla tensione e alla frequenza indicate sull'apparecchio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo cavi di alimentazione del tipo specificato nelle istruzioni o venduto insieme all'apparecchio.
- Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due contatti piatti, una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra ha due contatti piatti e un chiodino a terra.
- Scollegare l'apparecchio durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto o incassato, e assicurarsi di lasciare libero lo spazio di ventilazione. Non aggiungere o ostruire ventilazione intorno ai apparecchi ai sottostanti con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio oggetti di fiamma, come candele accesi.
- Usa dell'apparecchio in regioni con climi moderati o tropicali.

Pulizia e manutenzione

Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. Classicheria il richiesto quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio il danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, il versamento di liquidi o la caduta di oggetti nell'apparecchio, l'esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, il funzionamento anomalo o la caduta.

Pulire solo con un panno asciutto.

Per maggiori istruzioni su pulizia e manutenzione, visitare il sito web: http://www.urbanears.com

Informazioni su smaltimento e riciclo

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato presente sul prodotto indica che il prodotto Componente è batterie o qualsiasi accessorio elettronico deve essere smaltito separatamente dei rifiuti domestici. Non gettare il prodotto Le batterie o gli accessori elettronici nei rifiuti comunali indifferenziati. Il prodotto, le batterie o gli accessori elettronici, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita, devono essere smaltiti presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato per il riciclo e il corretto smaltimento.

Per maggior informazioni su smaltimento e riciclo, visitare il sito web: http://www.urbanears.com

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

"Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

This device complies with RSS247 of Industry Canada.

Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada Industries.

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada RSS102 RF exposure limit for the general population (uncontrolled Safety exposure and safe for intentional operation as described in this manual.

The WLAN RF exposure radiation can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour la population générale (RF) des Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non-contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie faible si une telle fonction est disponible.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il est destiné à être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne émissionne) est installé à l'extérieur, il est faire l'objet d'une licence.

Caution: (1) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. (2) the maximum antenna gain allowed for devices in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit and (3) the maximum antenna gain allowed for devices in the band 5725 - 5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate. (4) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Attention: le dispositif fonctionne dans la bande 5150-5250 MHz uniquement pour un usage à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; (2) le gain maximal d'antenne admis pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.; et (3) le gain maximal d'antenne admis pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point-à-point et non point-à-point, selon le cas. (4) Il est tout

FCC ID: SWA-B-100-SS-EU

Transceiver radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) is installed outdoors is subject to licensing.

The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le dealer ou un expérimenté radio/TV technicien for help.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Zound Industries International AB dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito web: http://www.urbanears.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stoccolma Svezia Sito web: http://www.urbanears.com

Si consiglia di volere leggermente il tutto web per avere accesso alle informazioni più recenti.