URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Stammen online manual

> Om denne højttaler
> Brug af din højttaler
> Afspilning via Wi-Fi
> Afspilning via Bluetooth
> Afspilning via AUX-indgang
> Styring af dine kanaler
> Solo Mode og Multi Mode
> Vedligeholdelses-& support
> Fejlfinding
> Viktiga säkerhetsinstruktioner & rättsligt meddelande

> Funktioner
> Teknisk specifikation
> Indeholdt i æsken

Funktioner

Spotify & Internet Radio kanaler

Din højttaler lader dig gemme din yndlingsmusik fra Spotify[1] og internet radio som syv forskellige kanaler. Hav et udvalg af moods-playlister på hånden, så du kan afspille dem bare ved et tryk på en knap.

Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay & Internet Radio support

Din højttaler understøtter adgang til Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay, og tusindvis af stationer fra internettet.

Multiroom-afspilning

To eller flere Urbanears Connected Speaker kan grupperes som et multiroom-system. Afspil noget forskelligt i hvert rum, eller synkroniser dine højttalere i Multi Mode for at afspille den samme musik i hvert rum i dit hjem.

[1] For at kunne gemme Spotify kanaler, kræves der en Spotify Premium konto.
[2] Spotify Connect kræver en Spotify Premium konto.

Teknisk specifikation

SPL frekvensområde
50 Hz–20 kHz (±3 dB)

Forstærkere
3 Klasse D

Drivere
To 3/4″ neodymium dome-tweeters, en 4″ woofer

Udgangseffekt for audio
36 W

Indgangsspænding
100–240 V, 50–60 Hz

Maks. strømforbrug
60 W

Strømforbrug ved netværks-standby
1.6 W

Vægt
3.6 kg

Størrelse

Bredde	210 mm
Højde	210 mm
Længde	142 mm

USB-udgang til opladning
5 VDC, 1 A

Audio-betjeningsflader

Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz med diversitet

Bluetooth
Klassisk + lavenergi 4,2
AVRCP + A2DP

AUX
3,5 mm stereo-jackstik

Indeholdt i æsken

- 1x Stammen, Urbanears Connected Speaker
- 1x strømkabel
- 1x hurtigguide, lovmæssig og sikkerheds-Spotifyfolder

> Betjeningsflader
> Førstegangs-opsætning
> Urbanears Connected Appen
> Brug af knapperne
> Juster equalizer-indstillinger

Betjeningsflader

Knapper

01. VOLUME-knap
02. SOURCE-knap

Grupperingsindikatorer

03. SOLO
04. MULTI

Kildeindikatorer

05. ⌂ - Wi-Fi streaming
06. Kanaler 1-7 - Wi-Fi streaming
07. ⁑ - Bluetooth trådløs forbindelse
08. AUX - fysisk indgang

Indgange og udgange

09. Vekselstrømsindgang
10. AUX 3,5 mm audio-indgang
11. USB 1 A, 5 VDC strømudgang

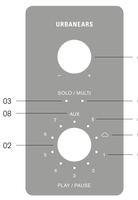

Førstegangs-opsætning

For at få mest ud af din højttaler og aktivere cloud-streaming, skal den først konfigureres. Det sikre også, at den holdes opdateret med den seneste software og funktioner.

Hvad du har brug for, for at komme i gang:

- Stammen, Urbanears Connected Speaker
- Stikkontakt
- En fungerende Wi-Fi forbindelse med adgang til hurtigt internet til streamingtjenester
- Smartphone med mindst Android 4.03 eller iOS 9.0
- Urbanears Connected Appen (tilgængelig på App Store og Google Play)

Trin i forbindelse med første opsætning:

01. Tilslut den ene ende af strømkablet til strøm-jackstikket i bunden af din højttaler, og den anden ende til en stikkontakt.

Bemærk: I visse regioner kan der medfølge flere forskellige strømkabler. Brug det strømkabel, der passer til din region. Tilslut udelukkende den korrekte spænding, som vist i bunden af din højttaler.

02. Mens din højttaler booter, så lyser SOLO og MULTI indikatorerne kontinuerligt. Når den er klar til opsætning, så blinker lysringene omkring SOURCE-knappen kontinuerligt.

03. Brug din smartphone til at søge efter Urbanears Connected appen på Google Play eller i App Store og download den. Start appen og følg anvisningerne i appen for at afslutte højttaleropsætningen.

Bemærk: For at opsætte ekstra højttalere på det samme Wi-Fi netværk, så gentag trinnene herover for hver højttaler, der skal tilføjes. Tryk på menuknappen i Urbanears Connected appen, og tryk herefter på "Set Up New Speaker" og følg anvisningerne.

Hvis din højttaler ikke er helt ny og lige pakket ud, så følg anvisningerne i Accéder manuellement au mode configuration.

Urbanears Connected Appen

Urbanears Connected Appen hjælper dig med opsætningen første gang, og giver dig adgang til din højttalers fulde kapacitet. Appen er kompatibel med iOS og Android smartphones, og kan downloades gratis på Google Play eller i App Store.

Med Urbanears Connected appen kan du:

- Indstille, ændre og afspille dine kanaler
- Vælg en audio-kilde
- Styre Multi Mode grupper
- Gennemse og forbinde til tusindvis af stationer på internet radio
- Tjekke hvilken sang eller andet medie, der lige nu afspilles
- Justere equalizer-indstillinger
- Justere individuelle og multi-room volumenindstillinger
- Navngive din højttaler
- Justere streaming-kvalitet

Brug af knapperne

Efter den indledende opsætning, kan du betjene din højttaler ved simpelthen at trykke på og dreje de to knapper på det øverste panel. Den kan også betjenes via Urbanears Connected appen Spotify og andre musik-apps.

Vælg en lyd-kilde

Drej SOURCE-knappen til et valg, og tryk en gang for at aktivere. Indikatorlyset ved siden af dit valg bliver helt oplyst.

Play/Pause

Tryk på SOURCE-knappen en gang for at afspille eller midlertidigt afbryde din musik.[1]

Næste nummer

Dobbeltklik på SOURCE-knappen for at springe til det næste nummer.[2]

Foregående nummer

Klik tre gange på SOURCE-knappen for at springe tilbage til det foregående nummer.[3]

Gem en kanal

Mens der afspilles musik via Spotify Connect eller internet radio, så drej SOURCE-knappen til et nummervalg Tryk og hold nede i 3 sekunder. Se Gestion de vos préréglages.

Skru op for volumen

Drej VOLUME knappen med urets retning (+) for at skrue op for volumen.

Skru ned for volumen

Drej VOLUME knappen mod urets retning (-) for at skrue ned for volumen.

Skift mellem Solo Mode og Multi Mode

Tryk på VOLUME knappen Solo Mode og Multi Mode. Indikatorlyset viser hvilken mode din højttaler er lige nu. Se Solo Mode et Multi Mode.

[1] Understøttes ikke for AUX-kilder.
[2] Understøttes ikke for AUX-kilder.
[3] Understøttes ikke for AUX-kilder.

Juster equalizer-indstillinger

Equalizeren kan justeres inde fra Urbanears Connected appen. Finjuster din højttalers diskant-/ basbalance for at tilpasse forskellige musiktyper og find dit perfekte lydniveau.

> Afspilning via Spotify Connect
> Afspilning via Chromecast built-in
> Afspilning via AirPlay
> Afspilning af Internet Radio

Der er flere måder at afspille via Wi-Fi. Når en af Wi-Fi kilderne er aktive, så vil der være lys i kildeindikatoren ☁, undtagen når en kanal afspilles.

Afspilning via Spotify Connect

Spotify Connect gør din i stand til at styre din højttaler inde fra Spotify appen.

01. Begynd med at afspille noget musik.
02. Vælg din højttaler fra "Devices Available" menuen.

Bemærk: Spotify Connect Kræver en Spotify Premium konto.

Afspilning via Chromecast built-in

Urbanears Connected appen kommer med Chromecast built-in, hvilket gør dig i stand til at streame musik/podcasts/afspilningslister til din højttaler fra dine yndlingsapps.

01. Tryk på Cast-knappen inde fra musikappen, og vælg så din højttaler fra menuen.

Bemærk: Google Servicevilkårene og privatlivspolitikken skal accepteres i Urbanears Connected appen før den bruges første gang.

Afspilning via AirPlay

AirPlay lader dig streame enhver lydkilde til din højttaler fra din iOS enhed eller Apple computer.

01. Hvis appen har AirPlay knappen, så tryk på den og vælg din højttaler fra menuen.
02. For at kunne streame lyd til din højttaler fra en iOS enhed, så vælg din højttaler in "Kontrolcenter" på din enhed.

Afspilning af Internet Radio

Din højttaler har en indbygget internet radioservice, som giver dig adgang til tusindvis af radiostationer verden over.

01. Åbn Urbanears Connected appen og tryk på den højttaler, du vil streame til.
02. Swipe til "Cloud" i kildemenuen.
03. Tryk på "Internet Radio" og vælg en station til afspilning.

> Bluetooth parring
> Afspilning via Bluetooth

For at spille musik fra en Bluetooth kompatibel enhed, så begynd med at parre enheden med din højttaler.

Bluetooth parring

01. Drej SOURCE-knappen til ᛒ, tryk den ned og hold den i 3 sekunder.
Indikatoren ved siden af ᛒ blinker langsomt, når din højttaler bliver tilgængelig.Activez Bluetooth sur votre appareil (smartphone, tablette ou ordinateur).
02. Vælg din højttaler på listen af tilgængelige Bluetooth enheder og accept parring.
Enhederne er parret og forbundet hvis ᛒ indikatoren på din højttaler lyser kontinuerligt, og du hører en bekræftelseslyd.

Bemærk: Bluetooth parring kan også gøres via Urbanears Connected appen.

Afspilning via Bluetooth

Når din højttaler en gang er blevet parret med en Bluetooth enhed, så er parringen gemt, og du kan forbinde igen til enhver tid. Din højttaler kan gemme op til 8 enhedsparringer.

01. Drej SOURCE-knappen til ᛒ og tryk en gang.
01. Din højttaler forbinder til den sidst tilsluttede Bluetooth enhed. Hvis den ikke er tilgængelig, så vil den prøve på

AFSPILNING VIA AUX-INDGANG

Brud AUX-indgangen til at tilslutte audio-enheder direkte til din højttaler. Audio-enheder med en kompatibel 3,5 mm AUX-udgang kan tilsluttes, såsom MP3-afspillere, smartphones og tablets.

01. Sæt den ene ende af AUX-kablet ind i AUX-indgangen i bunden af din højttaler.
02. Sæt den anden ende af AUX-kablet i AUX-udgangen på din audio-enhed.
03. Drej SOURCE-knappen til AUX, og tryk så en gang for at aktivere.

Bemærk: Når du spiller musik via AUX, så kan du kun springe til det næste eller forrige nummer ved hjælp af kontrollerne på din tilsluttede enhed.

> Tilføjelse af Spotify-kanaler
> Tilføjelse af Internet Radio kanaler

Du kan gemme op til syv af dine yndlings-Spotifyafspilningslister og stationer fra internet radio som kanaler til umiddelbar streaming. Vælg individuelle kanaler ved at dreje SOURCE-knappen til et nummer, og tryk for at afspille.

Kanaler kan tilføjes og styres ved hjælp af SOURCE-knappen på din højttaler, eller inde fra Urbanears Connected appen.

Rediger individuelle kanaler ved at simpelthen at gemme en ny kanal over en nuværende.

Tilføjelse af Spotify-kanaler

For at kunne gemme en Spotify kanal, kræver det en Spotify Premium konto.

01. Åbn Spotify appen.
02. Vælg din højttaler fra menuen “Devices Available” i Spotify afspilleren.
03. Vælg og afspil din valgte afspilningsliste.
04. Drej SOURCE-knappen til en kanalposition (1-7) mens radiostationen spiller.
05. Tryk SOURCE-knappen ned og hold den inde i 3 sekunder indtil kanalindikatorlyset blinker og du hører en bekræftelseslyd.

Tilføjelse af Internet Radio kanaler

01. Åbn Urbanears Connected appen.
02. Vælg din højttaler på startsiden.
03. Swipe til ”Cloud” i kildemenuen, og tryk herefter på ”Internet Radio”.
04. Vælg en station og tryk på den for at begynde afspilning.
05. Drej SOURCE-knappen til en kanalposition (1-7) mens radiostationen spiller.
06. Tryk SOURCE-knappen ned og hold den inde i 3 sekunder indtil kanalindikatorlyset blinker og du hører en bekræftelseslyd.

> Indstilling af din højttaler til Multi Mode eller Solo Mode
> Afspilning Multi Mode via Spotify Connect
> Afspilning Multi Mode via Chromecast built-in
> Afspilning Multi Mode via AirPlay
> Afspilning Multi Mode via Bluetooth
> Afspilning i Multi Mode via AUX

Flere Urbanears Connected Speaker kan tilføjes det samme Wi-Fi netværk og udgøre et multiroom-system. Afspil hver enkelt højttaler i Solo Mode, eller grupper op til fem højttalere i Multi Mode for synkroniseret afspilning. Multi Mode kan styres i din højttalers øverste panel, eller i selve Urbanears Connected appen.

Indstilling af din højttaler til Multi Mode eller Solo Mode

01. For at skifte fra Solo Mode til Multi Mode på din højttaler, skal du trykke på VOLUME-knappen.
Indikatoren under MULTI vil lyse op, når den er valgt.
02. Gentag det for hver enkelt højttaler, som du vil tilføje til Multi Mode gruppen.
03. For at fjerne en højttaler fra gruppen, skal du trykke på VOLUME-knappen igen.
Din højttaler vil skifte til Solo Mode og forlade Multi Mode gruppen.

Bemærk: I Solo Mode er din højttaler oplistet som en enkelt højttaler med sit navn i "Devices Available" menuen på AirPlay og Spotify. I Multi Mode er dine højttalere oplistet som "Multi" i "Devices Available" menuen. Selvom det kun er en højttaler, der er indstillet til Multi Mode, vil den stadig være oplistet med navnet "Multi" på AirPlay og Spotify.

Afspilning Multi Mode via Spotify Connect

Spotify Connect lader dig afspille musik Multi Mode indefra Spotify appen.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en gruppe til Multi Mode.
02. Afspil musik og vælg gruppen kaldet "Multi" fra "Devices Available" menuen.

Bemærk: Spotify Connect Kræver en Spotify Premium konto.

Afspilning Multi Mode via Chromecast built-in

Opsætning af din højttaler til multi-room afspilning ved hjælp af Chromecast built-in gøres indefra Google Home appen.
Med denne app kan du gruppe dine Urbanears Connected Speaker med hinanden og med andre Chromecast built-in enheder.

Bemærk: Når din højttaler afspiller via Chromecast built-in, er der lys i dens SOLO-indikator.

Afspilning Multi Mode via AirPlay

AirPlay kan bruges, når der afspilles fra en iOS enhed via Wi-Fi.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en gruppe til Multi Mode.
02. Tryk på AirPlay symbolet i "Kontrolcenter" menuen, og vælg så gruppen kaldet "Multi".

Afspilning af Internet Radio i Multi Mode

Vælg en internet radiostation for at afspille på alle højttalerne i din Multi Mode gruppe.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en gruppe til Multi Mode.
02. Inde i Urbanears Connected appen vælger du en af højtalerne i din Multi Mode gruppe, og herefter vælger du en internet radiostation til afspilning.

Afspilning Multi Mode via Bluetooth

Tilslut en Bluetooth kilde til en højttaler, og afspil den på alle højttalerne i din Multi Mode gruppe.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en gruppe til Multi Mode.
02. Drej SOURCE-knappen på en højttalerne i din Multi Mode gruppe til ⅊, og tryk for at aktivere.
01. Tilslut din mobil eller en anden kompatibel enhed til denne højttaler via Bluetooth og afspil. Se Afspilning via Bluetooth.

Afspilning i Multi Mode via AUX

Tilslut en AUX-kilde, såsom en CD-afspiller, mobiltelefon eller pladespiller til en højttaler for at afspille den på alle højttalerne i din Multi Mode gruppe

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en gruppe til Multi Mode.
02. Tilslut en AUX-kilde til en af højttalerne i din Multi Mode gruppe.
03. Drej dens SOURCE-knap til AUX, og tryk på den for at aktivere. Se Afspilning via AUX-indgang.

> Vedligeholdelse
> Rengøring af din højttaler
> Om din Wi-Fi forbindelse
> Opladning eller strøm til en USB-enhed
> Gå manuelt ind i opsætnings-mode
> Nulstilling af din højttaler

Vedligeholdelse

Henvend dig til autoriseret servicepersonale med hensyn til service af din højttaler. Service er nødvendig, når din højttaler er blevet beskadiget på en eller anden måde, eller stopper med at fungere normalt. Søg autoriseret service i tilfælde af skade på højttalerens strømkabel eller -stik, skade som følge af væske eller regn eller fugt, skade fra fremmedlegemer eller hvis din højttaler har været faldet på gulvet.

Rengøring af din højttaler

Træk altid stikket ud af væggen før du rengør din højttaler. Brug en tør, fnugfri klud til blidt at aftørre overfladen.
Brug aldrig sæbe, rengøringsmidler eller aerosol-rensere!

Om din Wi-Fi forbindelse

På grund af sin natur kan et trådløst LAN opleve radiointerferens afhængigt af de lokale forhold (såsom trådløs router-ydelse, afstand, obstruktion, interferens med andre trådløse enheder, etc.)
Visse netværksoperationer kan opføre sig anderledes, alt afhængigt af hastigheden på den trådløse router.

Se enhedens dokumentation mht. detaljerede oplysninger om netværk med en trådløs router eller modem.

Opladning eller strøm til en USB-enhed

USB-udgangen i bunden på dine højttalere kan bruges til at oplade eller sætte strøm til din mobil eller MP3-afspiller.

01. Sæt et USB Type A-kabel i USB 5VDC-udgangen i bunden af din højttaler.
02. Sæt den anden ende af kablet ind i USB-stikket på din enhed.

Gå manuelt ind i opsætnings-mode

Når din højttaler lige er pakket ud, vil den automatisk gå ind i opsætnings-mode, når den tilsluttes strøm. Indstil din højttaler manuelt i opsætnings-mode, hvis du flytter eller ændrer på Wi-Fi netværksindstillingerne.

01. Drej SOURCE-knappen til ☁.
02. Tryk og hold den inde indtil lysringen omkring den blinker kontinuerligt, for at slette alle tidligere Wi-Fi netværksforbindelser.
03. Fortsæt med opsætningen. Se Førstegangs-opsætning.

Nulstilling af din højttaler

Nulstilling sletter alle brugertilpassede indstillinger, kanaler, Wi-Fi indstillinger og Bluetooth parringer fra din højttaler.

01. Tryk og hold VOLUME og SOURCE-knapperne nede på samme tid i 7 sekunder, indtil SOLO og MULTI indikatorerne lyser op.
02. Din højttaler vil blive nulstillet til fabriksindstillingerne efter ca. 1 minut. Se Førstegangs-opsætning.

FEJLFINDING

> Din højttaler tænder ikke
> Din højttaler kan ikke ses i Urbanears Connected appen
> Der er ingen lyd
> Støj når der oplades via USB og afspilles via AUX fra den samme enhed
> Din højttaler kan ikke forbinde til et nyt Wi-Fi netværk
> Din højttaler kan ikke forbinde til eller parres med en Bluetooth enhed
> Du bliver bedt om en pin-kode, når du parrer Bluetooth enheder
> Lyden forsvinder, når der afspilles i Multi Mode
> Din højttaler svarer ikke
> Du har ikke adgang til et Wi-Fi netværk
> Du har ikke en smartphone eller tablet

Din højttaler tænder ikke

Sørg for, at din højttaler er tilsluttet en fungerende stikkontakt ved hjælp af dens strømkabel. Se Førstegangs-opsætning.

Din højttaler kan ikke ses i Urbanears Connected appen

Hvis din højttaler ikke kan ses i Urbanears Connected app, så sørg for at:

- Din højttaler er færdig med at starte op. Under opstart er både SOLO og MULTI indikatorerne oplyst.
- Den mobile enhed er tilsluttet samme Wi-Fi netværk som din højttaler.

Hvis din højttaler stadig ikke kan ses i Urbanears Connected appen:

01. Sæt din højttaler opsætningsmode manuelt. Se Gå manuelt ind i opsætnings-mode.

Der er ingen lyd

Hvis din højttaler er tændt, men du ikke kan høre nogen lyd, så sørg for, at:

- Volumen ikke er for lav eller slået fra på din lydkilde eller højttaler. Se Brug af knapperne.
- Den korrekte audio-kilde er valgt. Se Brug af knapperne.
- Den tiltænkte lydkilde er forbundet. Se Afspilning via Bluetooth eller Afspilning via AUX-indgang.
- Din højttaler er forbundet til et Wi-Fi netværk, når der afspilles via Spotify, AirPlay eller Chromecast built-in. Se Førstegangs-opsætning.

Støj når der oplades via USB og afspilles via AUX fra den samme enhed

På visse enheder kan normal støj på USB-porten medføre interferens, når der afspilles via AUX-indgangen. Hvis dette sker, så prøv en af løsningerne herunder.

- Frakobl AUX og forbind via Wi-Fi eller Bluetooth.
- Brug en anden afspilningsenhed.
- Brug en separat oplader til afspilningsenheden
- Køb evt. et USB Type A støjfilter.

Din højttaler kan ikke forbinde til et nyt Wi-Fi netværk

Hvis du flytter eller ændrer dit Wi-Fi netværk, så konfigurer højttaleren igen til at bruge det nye Wi-Fi netværk.

01. Dræ SOURCE-knappen til ⟲.
02. Tryk og hold den inde indtil lysringen omkring den blinker kontinuerligt, for at slette alle tidligere Wi-Fi netværksforbindelser.
03. Vælg et Wi-Fi netværk inde fra Urbanears Connected appen.

Din højttaler kan ikke forbinde til eller parres med en Bluetooth enhed

Når du parrer din højttaler med en Bluetooth enhed, så sørg for at:

- Bluetooth er aktiveret på den enhed (smartphone, tablet, computer).
- Enheden og højttaleren er indenfor 10 meter af hinanden, uden forhindringer i form af vægge eller døre.

Du bliver bedt om en pin-kode, når du parrer Bluetooth enheder

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt med en pin-kode (adgangskode). Hvis du bliver bedt om en kode, så indtast: 0000.

Lyden forsvinder, når der afspilles i Multi Mode

Hvis Wi-Fi båndbredden er for lav Multi Mode til at afspille i normal kvalitet, så kan lyden begynde at forsvinde. Juster streaming-kvaliteten for at kompensere for den lave Wi-Fi båndbredde.

01. Åbn Urbanears Connected appen og tryk på menuknappen.
02. Tryk på Indstillinger og herefter på "Kvalitet af Multi Streaming".
03. Indstil "Kvalitet af Multi Streaming" til "Lav".

Din højttaler svarer ikke

I de sjældne tilfælde hvor din højttaler ikke svarer på grund af et software-problem, så gør følgende:

01. Tag din højttalers stik ud af stikkontakten i væggen.
02. Vent i 15 sekunder og sæt så stikket i igen.
03. Vent på at højttaleren starter op.

Hvis din højttaler stadig ikke svarer efter opstart er færdig:

04. Nulstil din højttaler til fabriksindstillingerne. Se Nulstilling af din højttaler.
05. Gentag førstegangsopsætningen. Se Førstegangs-opsætning.

Du har ikke adgang til et Wi-Fi netværk

For at afspille på din højttaler, når der ikke er noget Wi-Fi netværk tilgængeligt:

- Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler ved hjælp af Bluetooth. Se Afspilning via Bluetooth.
- Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler ved hjælp af et kabel. Se Afspilning via AUX-indgang.

Du har ikke en smartphone eller tablet

For at afspille på din højttaler uden at bruge en smartphone eller tablet:

- Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler ved hjælp af Bluetooth. Se Afspilning via Bluetooth.
- Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler ved hjælp af et kabel. Se Afspilning via AUX-indgang.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER & RÄTTSLIGT MEDDELANDE

- Juridisk meddelande
- Viktige sikkerhets-instruktioner
- Advarsel
- Installation og tilslutning
- Rengøring & vedligeholdelse
- Bortskaffelses- og genbrugsinformation
- FCC statement
- IC statement
- Overens-stemmelses-erklæring

Juridisk meddelande

© Zound Industries International AB, All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereafter referred to as "Zound Industries".

URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark are trademarks of Zound Industries and may be registered in certain jurisdictions.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™ and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

MacBook and Apple Connect Integrat™ are trademarks of the Apple Group, registered in the U.S. and other countries.

Mac®, iPod®, "Made for iPhone", and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that its use with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare och alla rättigheter är ett faktum.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar använda produkten och spara dem för framtida bruk. Om du ska ge produkten till någon annan ska du också ge dem detta dokument så att de också kan läsa det. Om du inte följer dessa instruktioner kan det medföra att olika personer skadas eller att produkten skadas. Om du inte följer alla varningar, som gäller mer, vad dessa säger, saknas visar, att dess giltighet är ej fullständig.

1. Läs dessa instruktioner
2. Behåll dessa instruktioner
3. Beakta varningarna
4. Följ alla instruktioner
5. Ringa ikke dette enheit tæt ved vand
6. Rengör bara med torr tvål
7. Blokera ingen ventilationsöppningar. Installera i overensstämmelse med producentens anvisningar.
8. Installer ikke tæt ved varmekilder sådasom radiatorer, indbrændingsrør, ovne eller andre apparater (inkluder forstærkere) der producerer varme.
9. Ompil ikke det beskyttende kredsløb eller det polariserede stik eller det jordede jordstikdåse. Et polarisret stik har to ben, hvor et bredt findes til at give dit produkterådet her i den og et tredje jordet. Det bredde ben eller jordbenet tilvejebringer for din sikkerhede. Hvis ikke det medfølgende stik ikke passer til din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at udskifte det forældede stik.
10. Beskyt strømledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, dåsdåse og der, hvor de går ud af produkten.
11. Brug kun tilbehørsudstyr, artikel el producenten.
12. Brug kun med vogne, stativ, konsoler eller bord der anbefales af producenten eller sælges med produkten. Ved der anvenden en vogn eller stativ, skal vogne/produkten/ffladen/ffladen/ffladen