


01 Начин на свързване

Включете единия край на TurnCable (конектор 3,5 mm или 6,3 mm) във Вашето устройство за възпроизвеждане, а другия край в съответния конектор на слушалките Zinken.

02 TurnCable

Zinken и TurnCable предоставят конектори от 3,5 mm и 6,3 mm. Това Ви позволява да свързвате към DJ миксер с конектор от 6,3 mm или към устройство за възпроизвеждане с конектор от 3,5 mm без необходимост от адаптери.

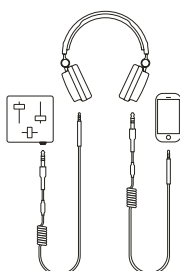

03 Дистанционно управление и микрофон

Дистанционното управление и микрофонът се намират върху TurnCable и могат да се използват свързани към съвместимо устройство за възпроизвеждане чрез конектора от 3,5 mm.



- Натиснете веднъж за възпроизвеждане/пауза или за приемане/край на разговор.
 - Натиснете два пъти за превъртане напред или за отхвърляне на разговор.
 - Натиснете три пъти за превъртане назад.
-

04 Почистване

Изключете TurnCable и внимателно издърпайте възглавничките за слушалки, за да ги отстраните.


Използвайте кърпа без влакна, леко напоена в сапун и вода, 70% изопропилов алкохол или 75% етилов алкохол, за да почистите внимателно възглавничките за слушалки, лентата за глава, външната част на наушниците и TurnCable. Избягвайте попадането на влага в отворите, наушниците, дистанционното управление/микрофона на TurnCable. Внимателно почистете тези зони със суха и мека четка или с памучен тампон.

— Не използвайте никакви остри предмети.

- Не използвайте сгъстен въздух.
- Не използвайте продукти, съдържащи белина или водороден пероксид.
- Не потапяйте наушниците в почистващи препарати.

Уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да поставите отново възглавничките и да включите каквито и да било кабели.

За да поставите отново възглавничките, подредете трите кукички на гърба на възглавничките с трите отвора в наушниците. Внимателно натиснете възглавничката, докато се фиксира на място.

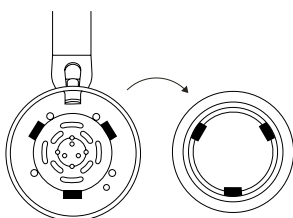

05 Отстраняване на неизправности

Дистанционното управление не работи

Уверете се, че конекторът от 3,5 mm е включен към устройство за възпроизвеждане, което поддържа дистанционно управление.

Микрофонът не работи според очакваното

TurnCable поддържа стандарт CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) и използването му с устройство OMTP (Open Mobile Terminal Platform) може да доведе до проблеми с аудио. В много магазини за продажба на дребно са налични адаптери CTIA към OMTP, което ще разреши този проблем.
