


01 Cómo conectarlos

Conecta un extremo del TurnCable (conector de 3,5 mm o 6,3 mm) a tu dispositivo de reproducción y el otro extremo a la entrada correspondiente de tus auriculares Zinken.

02 TurnCable

Los auriculares Zinken y el TurnCable incorporan conectores tanto de 3,5 mm como de 6,3 mm. De este modo, puedes usarlos con una mesa de mezclas con el conector de 6,3 mm o con un dispositivo de reproducción con el conector de 3,5 mm sin necesidad de adaptadores.

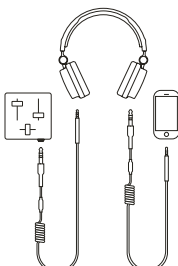

03 Control remoto y micrófono

El control remoto y el micrófono están situados en el TurnCable y pueden usarse enchufando el conector de 3,5 mm a un dispositivo de reproducción compatible.



- Pulsa una vez para reproducir/pausar o aceptar/finalizar una llamada.
 - Pulsa dos veces para saltar hacia delante o rechazar una llamada.
 - Pulsa tres veces para saltar hacia atrás.
-

04 Limpieza


Desconecta el TurnCable y tira suavemente de las almohadillas para extraerlas.

Utiliza un paño que no suelte pelusa, ligeramente humedecido con agua y jabón, alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 % para limpiar con suavidad las almohadillas, la diadema, la parte exterior de los auriculares y el TurnCable. Evita que entre humedad en las ranuras, las cavidades de los auriculares y el control remoto/micrófono del TurnCable. Limpia esas zonas cuidadosamente con un cepillo seco y suave o con un bastoncillo de algodón.

- No utilices objetos afilados.
- No utilices aire comprimido.
- No utilices productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno.
- No sumerjas los auriculares en ningún producto de limpieza.

Asegúrate de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a colocar las almohadillas y conectar los cables.

Para volver a colocar las almohadillas, alinea los tres ganchos de la parte trasera de las almohadillas con los tres orificios de los auriculares. Presiona suavemente la almohadilla hasta que encaje en su sitio.

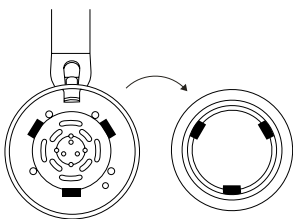

05 Resolución de problemas

El control remoto no funciona

Comprueba si el dispositivo de reproducción al que has enchufado el conector de 3,5 mm es compatible con el control remoto.

El micrófono no responde correctamente

El TurnCable es compatible con el estándar CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) y utilizarlo con un dispositivo OMTP (Open Mobile Terminal Platform) puede causar problemas con el audio. Encontrarás adaptadores de CTIA a OMTP que te ayudarán a resolver este problema en muchas tiendas.
