


01 Comment se connecter

Branchez une extrémité du TurnCable (prise de 3,5 mm ou 6,3 mm) à votre lecteur et l'autre extrémité à la prise correspondante de votre casque Zinken.

02 TurnCable

Le casque Zinken et le TurnCable disposent tous les deux de connecteurs mini-jack de 3,5 mm et jack de 6,3 mm. Cela vous permet de vous connecter à une table de mixage (prise 6,3 mm) ou à un lecteur (prise 3,5 mm), sans autre adaptateur.

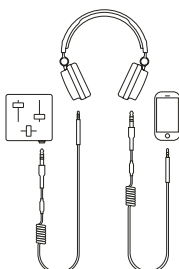

03 Télécommande et micro

La télécommande et le microphone situés sur le TurnCable peuvent être utilisés avec un lecteur compatible relié par la prise de 3,5 mm.



- Appuyez une fois pour lire/mettre en pause ou accepter/terminer un appel.
 - Appuyez deux fois pour avancer ou rejeter un appel.
 - Appuyez trois fois pour revenir en arrière.
-

04 Entretien

Débranchez le TurnCable et tirez doucement sur les coussinets pour les retirer du casque.


Avec un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'eau savonneuse, d'alcool isopropylique à 70 % ou d'alcool éthylique à 75 %, nettoyez précautionneusement les coussinets, le bandeau et l'extérieur des oreillettes ainsi que le TurnCable. Évitez que l'humidité ne pénètre dans les ouvertures, les oreillettes, la télécommande ou le microphone du TurnCable. Nettoyez soigneusement ces éléments avec une brosse sèche et souple, ou un coton-tige.

— N'utilisez pas d'objets pointus.

- N'utilisez pas d'air comprimé.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.
- N'immergez pas les oreillettes dans des produits de nettoyage.

Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de remettre les coussinets en place et de rebrancher les câbles.

Pour remettre les coussinets en place, alignez les trois agrafes situées à l'arrière des coussinets avec les trois orifices de chaque oreillette. Appuyez doucement sur le coussinet jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

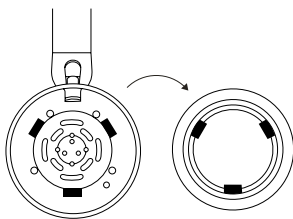

05 Résolution des problèmes

La télécommande ne fonctionne pas

Assurez-vous que la prise de 3,5 mm est connectée à un lecteur qui prend en charge la télécommande.

Le microphone ne fonctionne pas comme prévu

Le TurnCable prend en charge la norme CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) et son utilisation avec un appareil OMTP (Open Mobile Terminal Platform) peut entraîner des dysfonctionnements. Des adaptateurs CTIA vers OMTP disponibles chez de nombreux détaillants résoudront ce problème.
