


## 01 연결 방법

TurnCable(3.5mm 또는 6.3mm 플러그)의 한쪽 끝을 재생 장치에 연결하고 다른 쪽 끝을 Zinken 헤드폰의 맞는 커넥터에 연결합니다.

## 02 TurnCable

Zinken과 TurnCable은 3.5mm와 6.3mm 커넥터를 모두 제공합니다. 따라서 어댑터 없이도 6.3mm 플러그로 DJ 믹서에 연결하거나 3.5mm 플러그로 재생 장치에 연결할 수 있습니다.

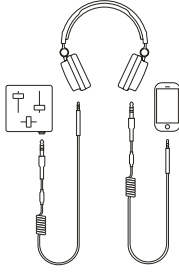

## 03 리모컨과 마이크

리모컨과 마이크는 TurnCable에 있으며 3.5mm 플러그를 사용해 호환되는 재생 장치에 연결할 수 있습니다.



- 오디오를 재생/일시 중지하거나 전화를 받거나 끊으려면 한 번 누릅니다.
- 오디오를 앞으로 건너뛰거나 통화를 거부하려면 두 번 누릅니다.
- 뒤로 건너뛰려면 세 번 누릅니다.

## 04 청소

TurnCable의 플러그를 뽑고 귀 쿠션을 부드럽게 당겨 분리합니다.


보풀이 없는 천을 비누와 물, 이소프로필 알코올 70% 또는 에틸 알코올 75%에 살짝 적신 후 귀 쿠션, 머리띠, 이어컵 외부, TurnCable을 부드럽게 닦습니다. TurnCable의 입구, 이어컵, 리모컨/마이크에 물기가 닿지 않도록 하세요. 이런 부분은 건조하고 부드러운 붓이나 면봉으로 조심스럽게 청소합니다.

— 날카로운 물체는 사용하지 마세요.

- 압축 공기를 사용하지 마세요.
- 표백제나 과산화수소가 함유된 제품은 사용하지 마세요.
- 이어컵을 세척제에 담그지 마세요.

귀 쿠션을 뒤로 젖히고 케이블을 꽂기 전에 모든 부품이 완전히 말랐는지 확인합니다.

귀 쿠션을 뒤로 젖히려면 귀 쿠션 뒤쪽에 있는 3개의 후크와 이어컵에 있는 3개의 구멍을 맞춥니다. 쿠션이 제자리에 딱 맞을 때까지 부드럽게 눌러줍니다.

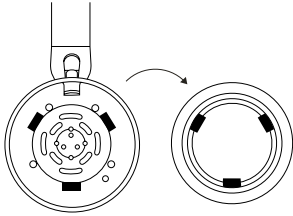

## 05 문제 해결

### 리모컨이 작동하지 않습니다

3.5mm 플러그가 원격 제어를 지원하는 재생 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.

### 마이크가 예상대로 작동하지 않습니다

TurnCable은 CTIA(Cellular Telecommunications Industry Association) 표준을 지원하며 OMTP(Open Mobile Terminal Platform) 장치와 함께 사용하면 오디오 문제가 발생할 수 있습니다. 많은 소매점에서 구매할 수 있는 CTIA-OMTP 어댑터로 이 문제를 해결할 수 있습니다.