


01 Як підключити

Під'єднайте один кінець кабелю TurnCable (штекер 3,5 мм або 6,3 мм) до пристрою відтворення, а інший кінець — до відповідного роз'єму на навушниках Zinken.

02 TurnCable

Zinken і TurnCable мають роз'єми як 3,5 мм, так і 6,3 мм. Це дає змогу підключатися до ді-джей-мікшера штекером 6,3 мм або до пристрою відтворення штекером 3,5 мм без будь-яких адаптерів.

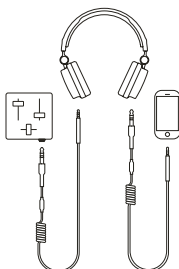

03 Пульт дистанційного керування та мікрофон

Пульт дистанційного керування та мікрофон розташовані на кабелі TurnCable, і їх можна під'єднати до сумісного пристрою відтворення через штекер 3,5 мм.



- Натисніть один раз, щоб відтворити/призупинити відтворення або прийняти/завершити виклик.
 - Натисніть двічі, щоб перейти вперед або відхилити виклик.
 - Натисніть тричі, щоб перейти назад.
-

04 Чищення

Від'єднайте кабель TurnCable і обережно потягніть амбушюри, щоб зняти їх.


За допомогою безворсової тканини, злегка зволоженої водою з милом, 70% ізопропіловим спиртом або 75% етиловим спиртом, обережно почистіть амбушюри, наголів'я, зовнішню частину чашок навушників і TurnCable. Уникайте потрапляння вологи в будь-які отвори, чашки навушників, пульт дистанційного керування/мікрофон на TurnCable. Ретельно очистіть ці ділянки сухою та м'якою щіткою або ватним тампоном.

— Не використовуйте гострі предмети.

- Не використовуйте стиснене повітря.
- Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню.
- Не занурюйте чашки навушників в будь-які засоби для чищення.

Перш ніж повертати на місце амбушюри та під'єднувати будь-які кабелі, переконайтеся, що всі частини повністю висохли.

Щоб приєднати амбушюри, сумістіть три гачки на задній частині амбушюра з трьома отворами в чашці навушника. Обережно натискайте на амбушюр, доки він не стане на місце.

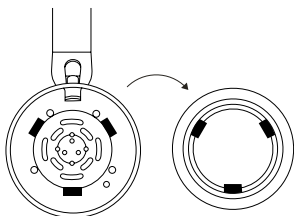

05 Виправлення неполадок

Пульт дистанційного керування не працює

Переконайтеся, що штекер 3,5 мм під'єднано до пристрою відтворення, який підтримує дистанційне керування.

Мікрофон не працює належним чином

Кабель TurnCable підтримує стандарт СТІА (Cellular Telecommunications Industry Association), і використання його з пристроєм ОМТР (Open Mobile Terminal Platform) може спричинити проблеми зі звуком. У багатьох роздрібних магазинах є адаптери СТІА–ОМТР, які вирішують цю проблему.
