


### 01 Ühendamine

Ühendage TurnCable'i üks ots (3,5 mm või 6,3 mm pistik) oma taasesitusseadmesse ja teine ots vastavasse Zinkeni kõrvaklappide pistikusse.

---

### 02 TurnCable

Zinken ja TurnCable on saadaval nii 3,5 mm kui ka 6,3 mm pistikutega. Nii saate 6,3 mm pistiku ühendada DJ-puldiga ja 3,5 mm pistiku taasesitusseadmega ilma adaptereid vajamata.

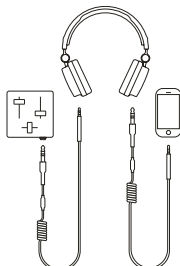

### 03 Kaugjuhtimispult ja mikrofoni

Kaugjuhtimispult ja mikrofoni asuvad TurnCable'il ja neid saab kasutada 3,5 mm pistikuga ühendatud taasesitusseadme kaudu.



- Esitamiseks/peatamiseks või kõne vastuvõtmiseks/lõpetamiseks vajutage üks kord.
  - Järgmise loo esitamiseks või kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda.
  - Eelmise loo esitamiseks vajutage kolm korda.
- 

### 04 Puhastamine


Ühendage TurnCable lahti ja tõmmake kõrvapolstreid ettevaatlikult nende eemaldamiseks.

Kasutage seebi ja veega, 70% isopropüülalkoholiga või 75% etüülalkoholiga kergelt niisutatud ebemevaba lappi, et kõrvapolstreid, peavõru, kõrvaklappide välisosa ja TurnCable'it kergelt puhastada. Vältige niiskuse sattumist avadesse, kõrvaklappide sisse ja TurnCable'il asuvale kaugjuhtimispuldile/mikrofonile. Puhastage neid kohti ettevaatlikult pehme harja või vatipadjaga.

- Ärge kasutage teravaid objekte.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage valgendit või vesinikperoksiidi sisaldavaid tooteid.
- Ärge kastke kõrvaklappide ühegi puhastusvahendi sisse.

Enne kõrvapolstreid ja kaablite ühendamist kontrollige, et kõik osad oleksid täiesti kuivad.

Kõrvapolstreid tagasi panemiseks paigutage kolm kõrvapolstreid tagaküljel asuvat konksu kolme kõrvaklappi oleval avaga. Vajutage kõrvapolstrit õrnalt, kuni see klõpsuga kinnitub.

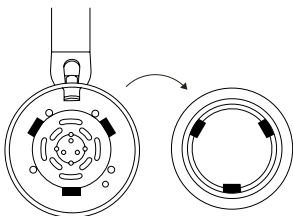

### 05 Tõrkeotsing

#### Kaugjuhtimispult ei tööta

Kontrollige, et 3,5 mm pistik oleks ühendatud kaugjuhtimispulti toetava taasesitusseadmega.

#### Mikrofon ei tööta oodatud viisil

TurnCable CTIA toetab (Cellular Telecommunications Industry Association) standardit ja selle kasutamine OMTP-seadmega (Open Mobile Terminal Platform) võib põhjustada heliprobleeme. Adapterid CTIA ühendamiseks OMTP-seadmega on sadaval paljudes jaemüügikauplustes, mis lahendab selle probleemi.

---