


01 Kytkeminen

Kytke TurnCable-kaapelin (3,5 mm:n tai 6,3 mm:n pistokkeen) toinen pää toistolaitteeseen ja toinen pää Zinken-kuulokkeiden vastaavaan liittimeen.

02 TurnCable

Zinken ja TurnCable sisältävät sekä 3,5 mm:n että 6,3 mm:n liittimet. Näin voit kytkeä DJ-mikserin 6,3 mm:n pistokkeella tai 3,5 mm:n pistokkeen toistolaitteen ilman sovittimia.

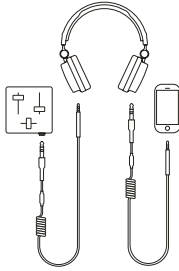

03 Kaukosäädin ja mikrofoni

Kaukosäädin ja mikrofoni ovat TurnCable-kaapelissa, ja niitä voidaan käyttää yhteensopivaan toistolaitteeseen 3,5 mm:n pistokkeen kautta kytkettynä.



- Toista/keskeytä tai hyväksy/lopetta puhelu painamalla kerran.
- Kaksoispainalluksella voit siirtyä eteenpäin tai hylätä puhelun.
- Voit siirtyä taaksepäin painamalla kolmesti.

04 Puhdistus


Irrota TurnCable-kaapeli ja irrota korvatyyny vetämällä niitä varovasti.

Puhdista korvatyyny, otsanauha, korvakuppien ulkopinta ja TurnCable varovasti nukkaamattomalla liinalla, jossa on hieman pesuainetta ja vettä, 70 % isopropyylialkoholia tai 75 % etyylialkoholia. Vältä kosteuden pääsyä TurnCable-kaapelin aukkoihin, korvakuppeihin tai kaukosäätimeen/mikrofoniin. Puhdista nämä alueet huolellisesti kuivalla ja pehmeällä harjalla tai vanupuikolla.

- Älä käytä teräviä esineitä.
- Älä käytä paineilmaa.
- Älä käytä valkaisuainetta tai vetyperoksidia sisältäviä tuotteita.
- Älä upota korvakuppeja mihinkään puhdistusaineeseen.

Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia, ennen kuin asetat korvatyyny takaisin ja kiinnität kaapelit.

Aseta korvatyyny takaisin paikoilleen kohdistamalla korvatyynyn takana olevat kolme koukku korvakupissa oleviin kolmeen reikään. Paina tyynyä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

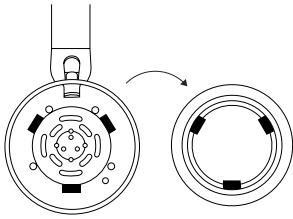

05 Vianmääritys

Kaukosäädin ei toimi

Varmista, että 3,5 mm:n pistoke on liitetty kaukosäädintä tukevaan toistolaitteeseen.

Mikrofoni ei toimi odotetulla tavalla

TurnCable tukee CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) -standardia, ja sen käyttäminen OMTP (Open Mobile Terminal Platform) -laitteen kanssa voi aiheuttaa äänentoiston ongelmia. Monista vähittäismyymälöistä on saatavana CTIA-OMTP-sovittimia, jotka ratkaisevat tämän ongelman.