


## 01 Τρόπος σύνδεση

Συνδέστε το ένα άκρο του TurnCable (βύσμα 3,5 mm ή 6,3 mm) στη συσκευή αναπαραγωγής και το άλλο άκρο στην αντίστοιχη υποδοχή στα ακουστικά σας Zinken.

---

## 02 TurnCable

Τα Zinken και TurnCable προσφέρουν υποδοχές σύνδεσης 3,5 mm και 6,3 mm. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης σε μείκτη DJ με το βύσμα 6,3 mm ή σε συσκευή αναπαραγωγής με το βύσμα 3,5 mm, χωρίς να χρειάζεστε προσαρμογείς.

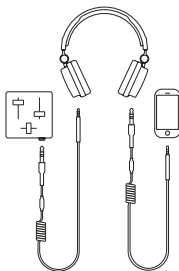

## 03 Τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο

Το τηλεχειριστήριο και το μικρόφωνο βρίσκονται στο TurnCable και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά τη σύνδεσή τους σε μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μέσω του βύσματος 3,5 mm.



- Πατήστε μία φορά για αναπαραγωγή/παύση ή αποδοχή/τερματισμό κλήσης.
  - Πατήστε δύο φορές για γρήγορη μετάβαση εμπρός ή απόρριψη μιας κλήσης.
  - Πατήστε τρεις φορές για γρήγορη μετάβαση πίσω.
- 

## 04 Καθαρισμός

Αποσυνδέστε το TurnCable και τραβήξτε απαλά τα μαξιλαράκια αυτιών για να τα αφαιρέσετε.


Χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, ελαφρώς νωπό με σαπούνι και νερό, 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή 75% αιθυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε απαλά τα μαξιλαράκια αυτιών, το στήριγμα κεφαλής, το εξωτερικό μέρος των ακουστικών και το TurnCable. Αποφύγετε την εισροή υγρασίας σε τυχόν ανοίγματα, στα ακουστικά και το τηλεχειριστήριο/μικρόφωνο στο TurnCable. Καθαρίστε προσεκτικά αυτές τις περιοχές με στεγνή και μαλακή βούρσα ή μπατονέτα από βαμβάκι.

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

- Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη ή υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- Μη βυθίζετε τα ακουστικά σε κανένα καθαριστικό.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι τελείως στεγνά προτού επανατοποθετήσετε τα μαξιλαράκια αυτιού και συνδέσετε τυχόν καλώδια.

Για να επανατοποθετήσετε τα μαξιλαράκια αυτιού, ευθυγραμμίστε τα τρία άγκιστρα στο πίσω μέρος του μαξιλαριού αυτιού με τις τρεις σπές στο ακουστικό. Πίστετε απαλά το μαξιλαράκι μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

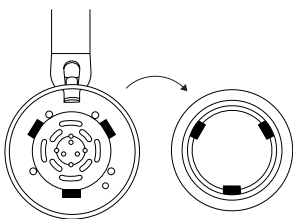

## 05 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα 3,5 mm είναι συνδεδεμένο σε συσκευή αναπαραγωγής που υποστηρίζει το τηλεχειριστήριο.

### Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο

Το TurnCable υποστηρίζει το πρότυπο CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) και η χρήση του με συσκευή OMTP (Open Mobile Terminal Platform) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ήχου. Υπάρχουν διαθέσιμοι προσαρμογείς CTIA σε OMTP σε πολλά καταστήματα λιανικής, που θα λύσουν αυτό το πρόβλημα.

---