


### 01 Csatlakozás

Csatlakoztassa a TurnCable egyik végét (3,5 mm-es vagy 6,3 mm-es csatlakozó) a lejátszóeszközhöz, a másik végét pedig a Zinken-fejhallgató megfelelő csatlakozójához.

---

### 02 TurnCable

A Zinken és a TurnCable 3,5 mm-es és 6,3 mm-es csatlakozókat is kínál. Ez lehetővé teszi, hogy adapterek nélkül csatlakoztasson egy DJ-keverőt a 6,3 mm-es csatlakozóval vagy egy lejátszóeszközt a 3,5 mm-es csatlakozóval.

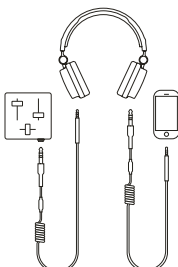

### 03 Távirányító és mikrofon

A távirányító és a mikrofon a TurnCable-en található, és a 3,5 mm-es csatlakozón keresztül egy kompatibilis lejátszóeszközhöz csatlakoztatható.



- Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz/szüneteltetéshez vagy a hívás fogadásához/befejezéséhez.
  - Nyomja meg kétszer az előreugráshoz vagy a hívás elutasításához.
  - Nyomja meg háromszor a hátraugráshoz.
- 

### 04 Tisztítás

Húzza ki a TurnCable-t, és óvatosan húzza le a fülpárnákat az eltávolításhoz.


Szappannal és vízzel, 70%-os izopropil-alkohollal vagy 75%-os etil-alkohollal enyhén megnedvesített, szőszmentes szövettel gyengéden tisztítsa meg a fülpárnákat, a fejpántot, a fülkagylók külsejét és a TurnCable-t. Kerülje a nedvesség bejutását a nyílásokba, a fülkagylóba, és a TurnCable távirányítójába/mikrofonjába. Óvatosan tisztítsa meg ezeket a területeket száraz és puha kefével vagy pamutpálcikával.

- Ne használjon éles tárgyakat.
- Ne használjon sűrített levegőt.

- Ne használjon fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket.
- Ne merítse a fülkagylót semmilyen tisztítószerbe.

Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezi a fülpárnákat és csatlakoztatja a kábeleket.

A fülpárnák visszahelyezéséhez illessze a fülpárna hátulján található három kampót a fülkagyló három nyílásához. Óvatosan nyomja meg a párnát, amíg a helyére nem pattan.

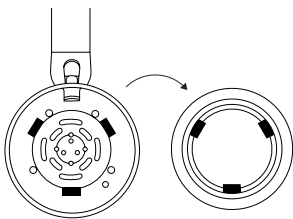

### 05 Hibaelhárítás

#### A távirányító nem működik

Győződjön meg arról, hogy a 3,5 mm-es csatlakozó olyan lejátszóeszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja a távirányítót.

#### A mikrofon nem a várt módon működik

A TurnCable támogatja a CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) szabványt, és az OMTP (Open Mobile Terminal Platform) eszközzel való használata hangproblémákat okozhat. Számos kiskereskedelmi üzletben kaphatók CTIA-OMTP-adapterek, amelyek megoldják ezt a problémát.