


01 Como ligar

Ligue uma ponta do TurnCable (conector de 3,5 mm ou de 6,3 mm) ao seu dispositivo de reprodução e a outra ponta a um conector correspondente nos seus auscultadores Zinken.

02 TurnCable

A Zinken e o TurnCable oferecem conectores tanto de 3,5 mm como de 6,3 mm. Isto permite-lhe ligar-se a uma mesa de mistura de DJ com o conector de 6,3 mm ou a um dispositivo de reprodução com o conector de 3,5 mm, sem a necessidade de recorrer a quaisquer adaptadores.

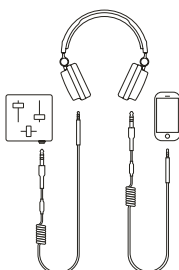

03 Controlo remoto e microfone

O controlo remoto e microfone encontram-se no TurnCable e podem ser utilizados ligados a um dispositivo de reprodução compatível através do conector de 3,5 mm.



- Prima uma vez para tocar/pausar ou aceitar/recusar uma chamada.
 - Prima duas vezes para saltar ou rejeitar uma chamada.
 - Prima três vezes para voltar para trás.
-

04 Limpeza

Desligue o TurnCable e puxe suavemente as almofadas para as remover.


Utilize um pano sem pelos, ligeiramente húmido com água e sabão, 70% de álcool isopropílico ou 75% de álcool etílico para limpar suavemente as almofadas, o aro para a cabeça, o exterior dos auscultadores e o TurnCable. Evite a entrada de humidade em quaisquer aberturas, auscultadores e no controlo remoto/microfone do TurnCable. Limpe cuidadosamente essas áreas com uma escova seca e macia, ou com um cotonete.

- Não utilize objetos pontiagudos.
- Não utilize ar comprimido.

- Não utilize produtos que contenham lixívia ou peróxido de hidrogénio.
- Não submerja os auscultadores em quaisquer produtos de limpeza.

Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a colocar as almofadas e de ligar quaisquer cabos.

Para voltar a colocar as almofadas, alinhe os três ganchos na traseira da almofada com os três orifícios no auscultador. Pressione suavemente a almofada até ela encaixar.

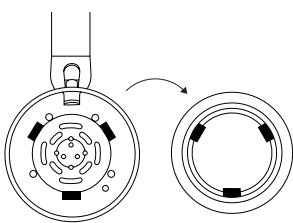

05 Resolução de problemas

O controlo remoto não está a funcionar

Certifique-se de que o conector de 3,5 mm está ligado a um dispositivo de reprodução que é compatível com o controlo remoto.

O microfone não está a funcionar como esperado

O TurnCable suporta a norma CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) e utilizá-lo com um dispositivo OMTP (Open Mobile Terminal Platform) pode causar problemas com o áudio. Há adaptadores CTIA-OMTP à venda em vários estabelecimentos de venda a retalho que resolverão este problema.
