


01 Cách kết nối

Cắm một đầu của TurnCable (phích cắm 3,5 mm hoặc 6,3 mm) vào thiết bị phát và đầu kia vào đầu nối thích hợp trên tai nghe Zinken.

02 TurnCable

Zinken và TurnCable đều có các đầu nối kích thước 3,5 mm và 6,3 mm. Nhờ vậy, bạn có thể kết nối bàn trộn DJ bằng phích cắm 6,3 mm hoặc kết nối thiết bị phát bằng phích cắm 3,5 mm mà không cần dùng bộ điều hợp.

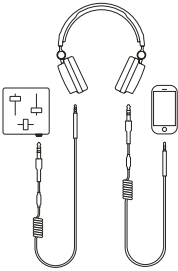

03 Điều khiển từ xa và micrô

Điều khiển từ xa và micrô nằm trên TurnCable. Bạn có thể dùng 2 thiết bị này để kết nối với thiết bị phát tương thích qua phích cắm 3,5 mm.



- Nhấn 1 lần để phát/tạm dừng hoặc chấp nhận/kết thúc cuộc gọi.
- Nhấn 2 lần để bỏ qua hoặc từ chối cuộc gọi.
- Nhấn 3 lần để tua lại.

04 Vệ sinh


Rút phích cắm TurnCable và nhẹ nhàng kéo đệm tai nghe để tháo ra.

Sử dụng mảnh vải không có xơ, thấm nhẹ vào xà phòng và nước, cồn isopropyl 70% hoặc cồn ethyl 75% để nhẹ nhàng làm sạch đệm tai, choàng đầu, phần bên ngoài của chụp tai và TurnCable. Tránh làm ẩm bất kỳ lỗ nào, chụp tai, điều khiển từ xa/micrô trên TurnCable. Làm sạch cẩn thận các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc mảnh vải bông.

- Không dùng các vật sắc.
- Không dùng khí nén.
- Không dùng các sản phẩm chứa thuốc tẩy hoặc nước oxy già.
- Không nhúng chụp tai vào bất kỳ chất tẩy rửa nào.

Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đều khô hoàn toàn trước khi đặt lại đệm tai và cắm bất kỳ dây nào.

Để đặt lại đệm tai, hãy điều chỉnh 3 móc ở phía sau của đệm tai sao cho thẳng hàng với 3 lỗ trong phần chụp tai. Nhẹ nhàng ấn đệm tai cho tới khi vào đúng vị trí.

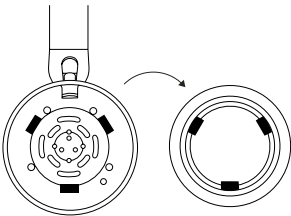

05 Khắc phục sự cố

Điều khiển từ xa không hoạt động

Đảm bảo rằng phích cắm 3,5 mm được nối với thiết bị phát có hỗ trợ điều khiển từ xa.

Micrô không hoạt động như mong đợi

TurnCable hỗ trợ tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Di động (CTIA). Vì vậy, nếu dùng thiết bị này với thiết bị hỗ trợ Nền tảng Đầu cuối Di động Mở (OMTP), bạn có thể gặp phải các vấn đề về âm thanh. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể mua bộ chuyển đổi từ CTIA sang OMTP tại nhiều cửa hàng bán lẻ.